


Distributeur de nourriture intelligent pour animaux de compagnie

Manuel d'utilisation

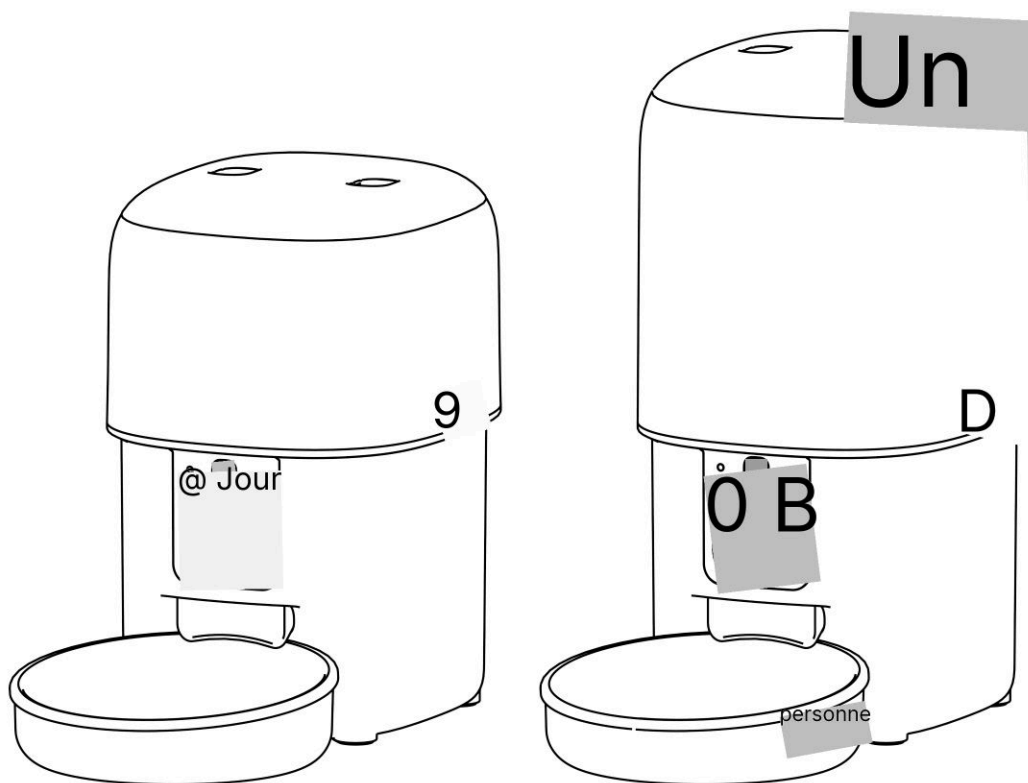

Contenu


Installation et présentation du matériel	1
Installation du logiciel	6
Ajouter une mangeoire pour animaux via le mode Bluetooth.	6
Ajouter une mangeoire pour animaux via le mode code QR	11
Ajouter une mangeoire pour animaux via le mode AP	12
Alimentation	13
Alimentation manuelle	13
Alimentation programmée	14
Enregistrement vocal d'alimentation	15
Enregistrements d'alimentation et alarmes.	16
Autres	18
Paramètres avancés	18
Batterie	20
Réinitialiser	21
FAQ.	21

Avis:


Ce manuel d'utilisation est basé sur le feed actuel et l'application tel qu'ils étaient à ce moment-là. écrit. Si le feedeur ou l'application change, ce manuel d'utilisation sera mis à jour. sur notre site web.

Installation et présentation du matériel

QUE CONTIENT LA BOÎTE

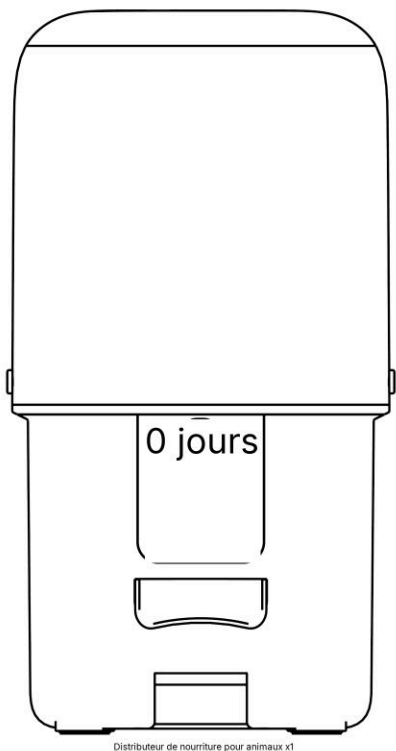


Distributeur de nourriture pour animaux x1




Bol en acier inoxydable x1




Plateau à bol x1

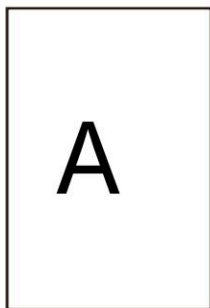


Dessicantx1

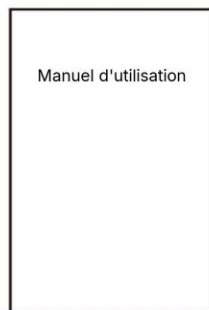

Manuel d'utilisationx1


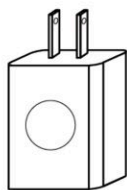


Adaptateur d'alimentation x1

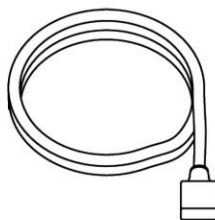

Câble d'alimentation x1

PRÉSENTATION DU PRODUIT

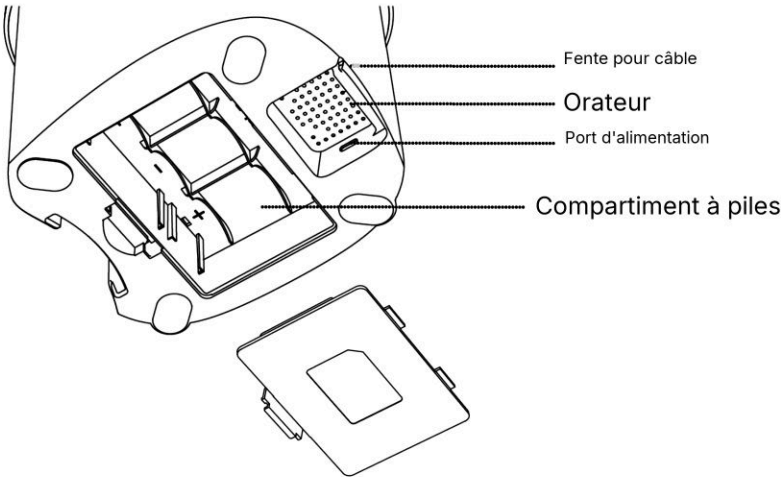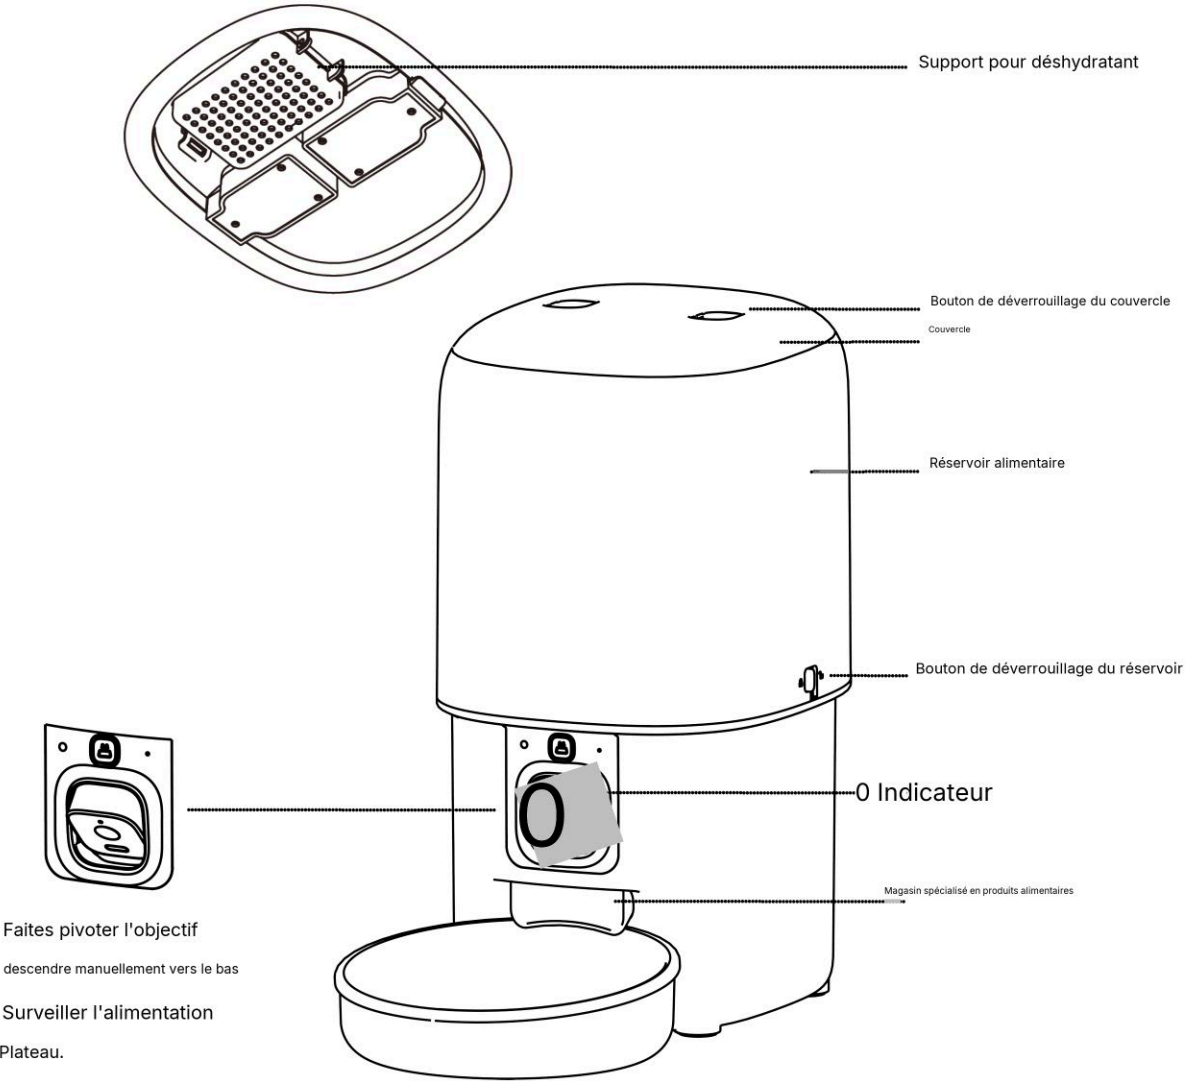


BATTERIE

La batterie de secours est conçue pour être une solution alternative à court terme lorsque la L'alimentation électrique externe est coupée.Lorsqu'il n'y a que la batterie, le distributeur sera en marche. mode veille.En mode veille, le réseau et toutes les opérations sont mis en pause. L'application sera indisponible.Le distributeur continuera à fonctionner normalement au planifier l'heure de l'alimentation.

Notes :

Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.Batteries rechargeables peut entraîner des indications de puissance inexactes.


PANNEAU DE COMMANDE

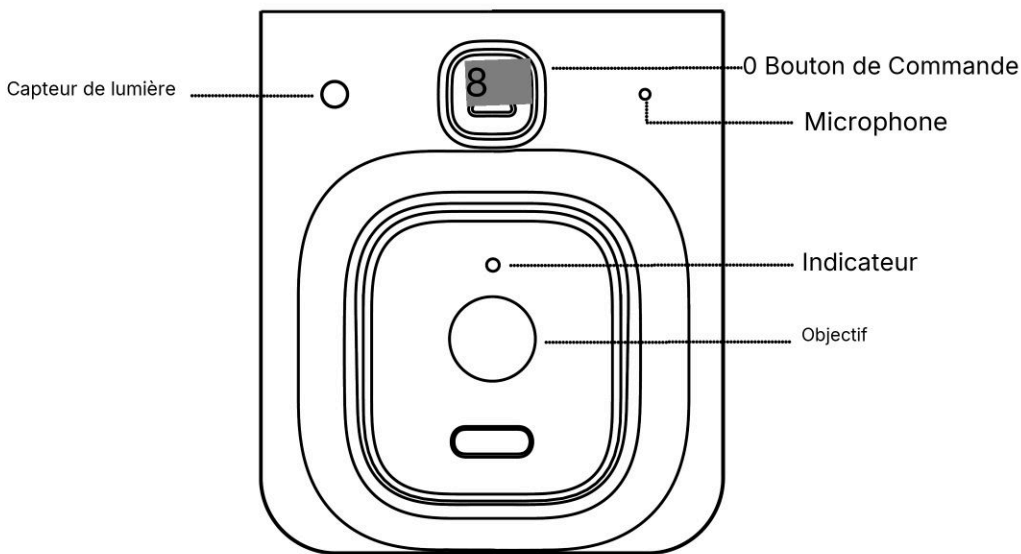


Fonctionnement des boutons	Fonction
Double Clic	Commencez l'alimentation manuelle avec 1 portion.
Appui long de 5 secondes	Réinitialiser les paramètres de connexion Wi-Fi et tous les Paramètres du chargeur.

INSTALLATION DU MATÉRIEL

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle, insérez le sachet déshydratant.

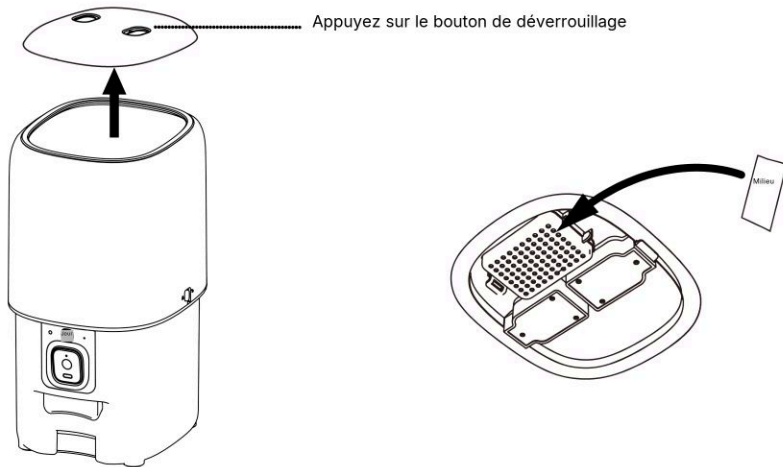

Ajoutez de la nourriture dans le réservoir et fermez le couvercle.

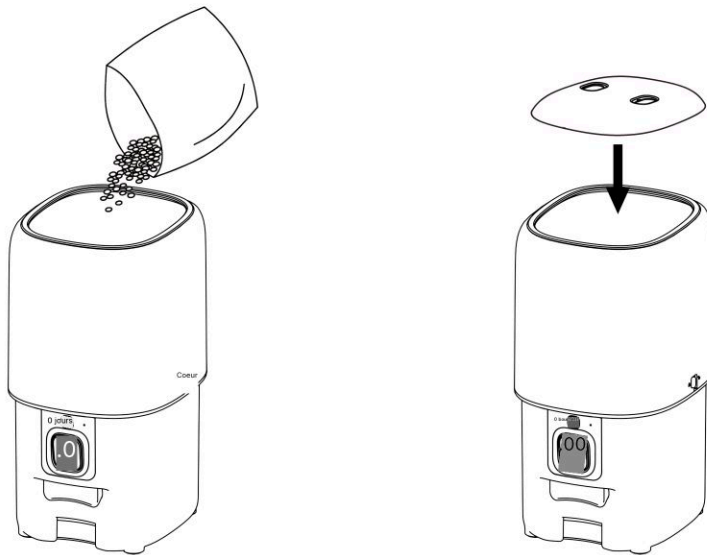


NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Pour la santé de votre animal de compagnie, veuillez rincer le réservoir de nourriture, le bol en acier inoxydable et

Vérifiez régulièrement le plateau du bol. On peut utiliser du détergent, essuyer les pièces ou les laisser sécher à l'air libre.

avant utilisation.

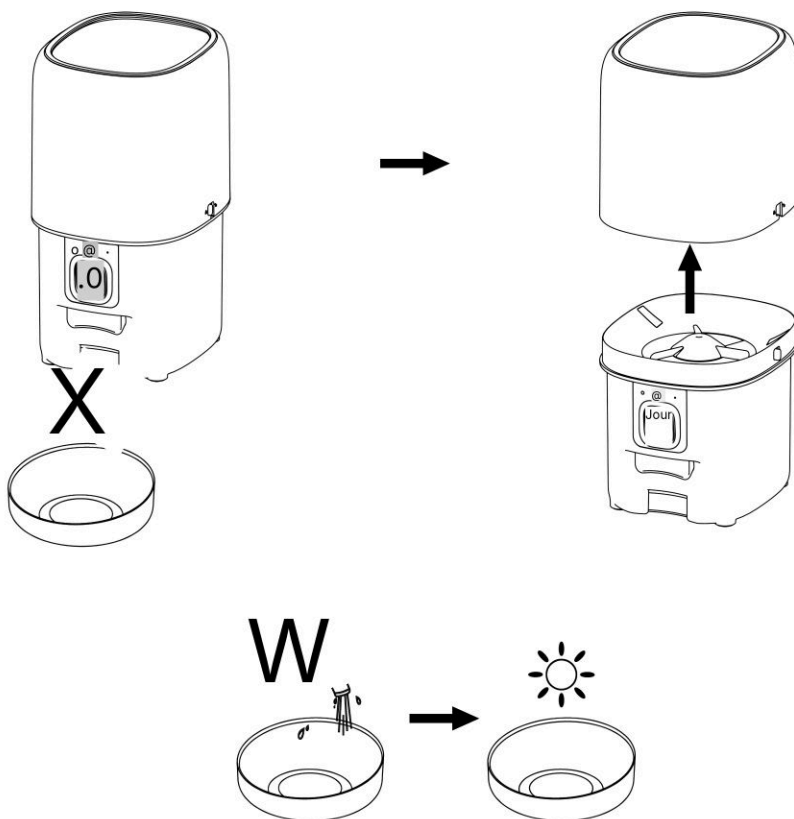

Le corps du distributeur ne doit pas être rempli d'eau. Veuillez utiliser un essoreur.
tissu humide pour nettoyer.

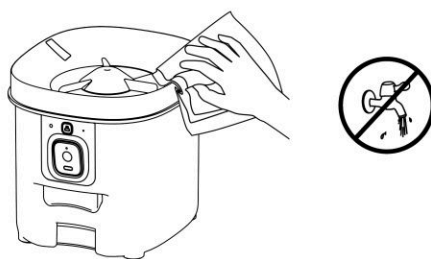



Notes :

1. Débranchez avant de nettoyer.
2. Ne lavez pas et ne faites pas tremper le corps du distributeur dans l'eau.
3. Pour protéger les aliments de l'humidité, laissez-les sécher à l'air libre ou essuyez toutes les pièces après le nettoyage.
4. Pour la santé des animaux de compagnie, rincez-le soigneusement si du détergent est utilisé.
nettoyage.
5. Pour conserver la fraîcheur des aliments, remplacez le déshydratant une fois par mois.


Installation du logiciel

Addp distributeur de nourriture pour animaux via le mode Bluetooth

1. Avant d'utiliser l'application, veuillez activer le Bluetooth du téléphone mobile.
fonction.

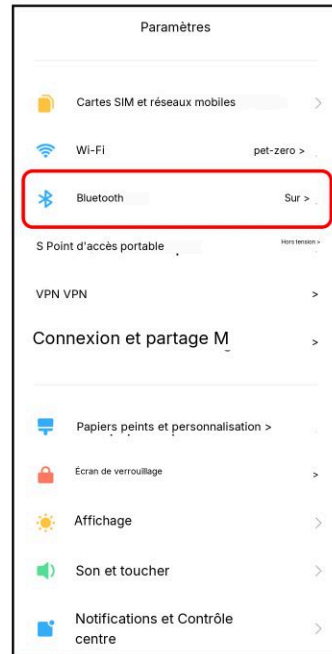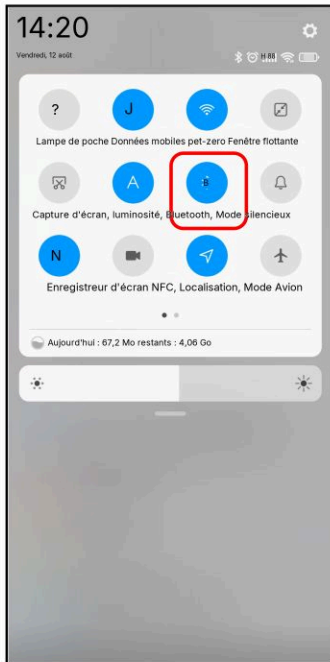

2. Recherchez l'application dans l'App Store ou scannez le code QR ci-dessous pour la télécharger et
Installez Pet Zero.

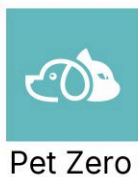


Télécharger le site Web 1



Télécharger le site Web 2

3. Exécutez l'application, créez un nouveau compte ou connectez-vous à un compte déjà enregistré.

Lors de votre inscription, veuillez choisir le pays ou la région correct(e).

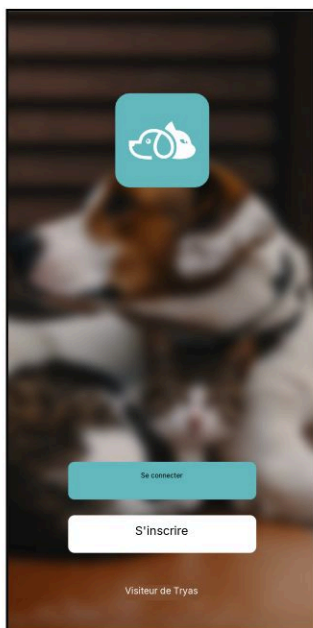

4. Allumez le chargeur, attendez environ 1 minute pour qu'il se mette en marche. Alors




Vérifiez si l'indicateur clignote en ROUGE.

Si oui, cliquez sur Ajouter un appareil ou sur + pour ajouter une nouvelle mangeoire pour animaux. Lorsque le


L'application demande l'accès à certaines autorisations, veuillez les accorder. Alors

Le téléphone portable détectera automatiquement le distributeur par Bluetooth. Une fois

Détecté, l'application affichera un message demandant d'ajouter le distributeur. Cliquez sur Ajouter.

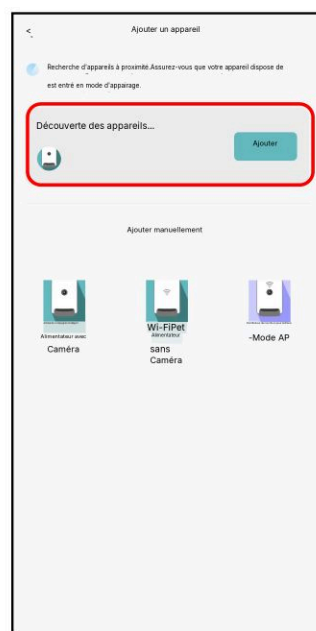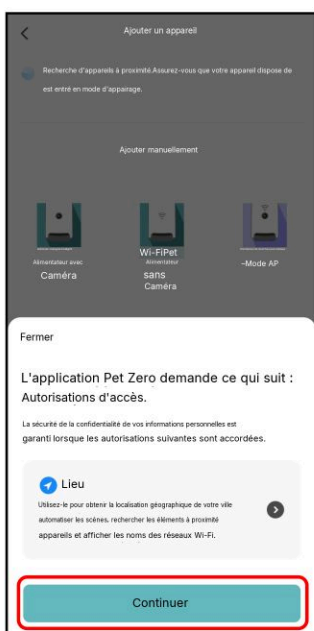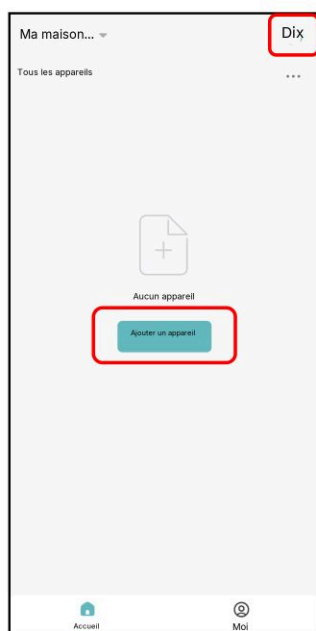

S'il ne clignote pas en ROUGE et qu'il affiche un autre statut en rouge ou en vert, veuillez Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Après quelques En quelques secondes, le voyant LED du distributeur clignotera en rouge.

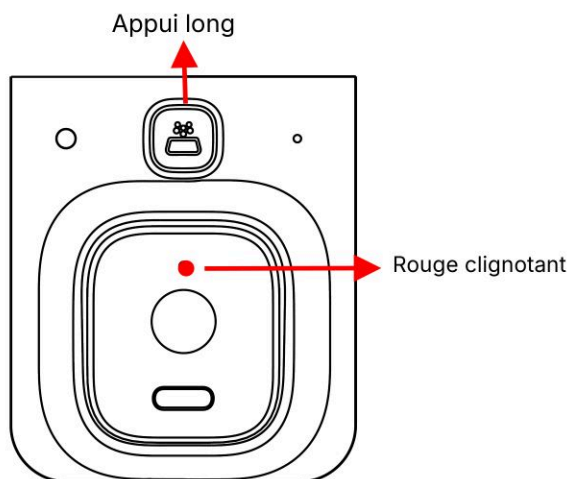

État de l'indicateur :

Toujours allumé en bleu	Le feeder est en cours de démarrage.
Clignotant en ROUGE (Non matière rapidement ou lentement)	Le feeder attend le réseau Wi-Fi. configuration.
Toujours allumé en ROUGE	Le feeder est configuré pour le réseau Wi-Fi. et j'essaie de me connecter. Si la connexion échoue, Il sera toujours rouge.
Clignotant en VERT	Le Feeder essaie de se connecter au réseau Wi-Fi.
Toujours allumé en VERT	Le feeder est connecté au réseau Wi-Fi. Il peut être désactivé dans les paramètres.
Clignotant en BLEU	Le distributeur est en marche et la nourriture pour animaux est bloquée. Plateau d'alimentation. Cela signifie que l'animal ne mange pas. nourriture à temps.

Avis : Lorsque le distributeur est alimenté uniquement par des piles, l'indicateur sera mis hors-fonction.

5. Le nom de votre réseau Wi-Fi apparaîtra ensuite dans la zone de texte. automatiquement. Ensuite, veuillez entrer le mot de passe Wi-Fi correspondant. et cliquez sur Suivant. Les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz sont pris en charge.




Les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz
sont pris en charge

Avis important :

- a. Lors de la saisie du mot de passe, veuillez noter qu'il est sensible aux majuscules et minuscules.
- b. Veuillez choisir un réseau Wi-Fi avec chiffrement WPA ou WPA2 à la place. de chiffrement WEP ou WPA3.
- c. Le feeder prend en charge le réseau Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4Ghz et Réseau Wi-Fi IEEE 802.11 – a/n 15 5 GHz. Toute norme WLAN plus récente tels que IEEE802.11 ac/ax ne sont pas pris en charge.
- d. Assurez-vous que le filtrage des adresses MAC et l'isolation des appareils sans fil sont activés. désactivé sur le routeur sans fil.
- e. Le routeur peut ne pas prendre en charge le signal Wi-Fi du répéteur sans fil. Si la connexion échoue, essayez de vous connecter directement au routeur sans fil.


6. Le feedeur tentera ensuite de se connecter au réseau Wi-Fi. Quand connecté, cliquez sur Terminer pour finaliser le processus d'ajout.

Si le chargeur ne parvient pas à se connecter, veuillez consulter l'avis important ci-dessus.

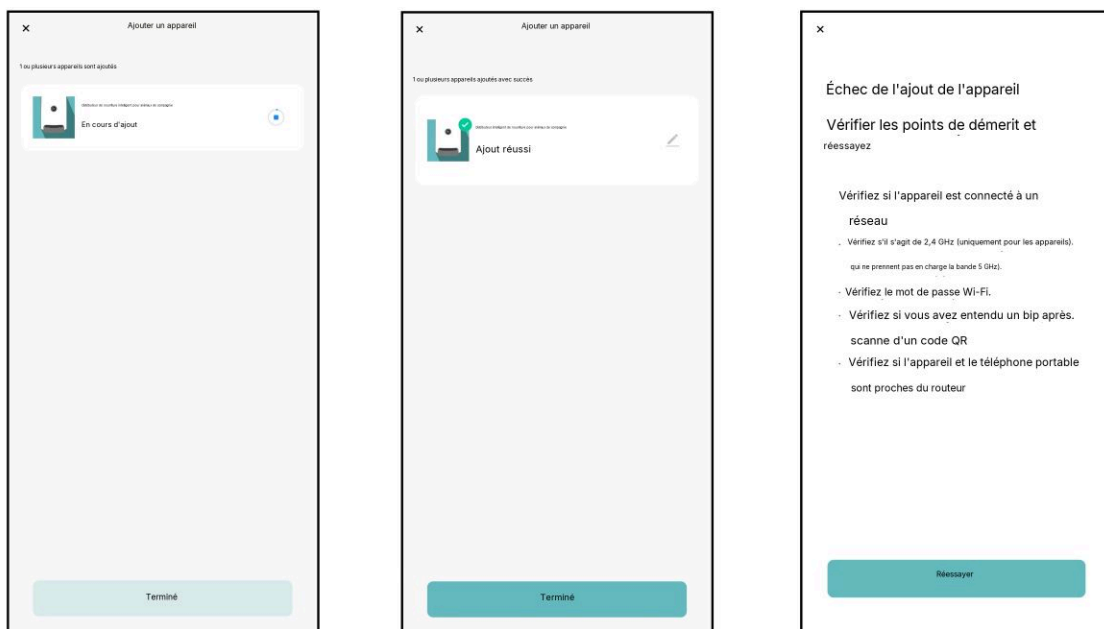

7. Ensuite, l'application sera redirigée vers l'interface vidéo pour l'animal de compagnie.


Alimentateur.

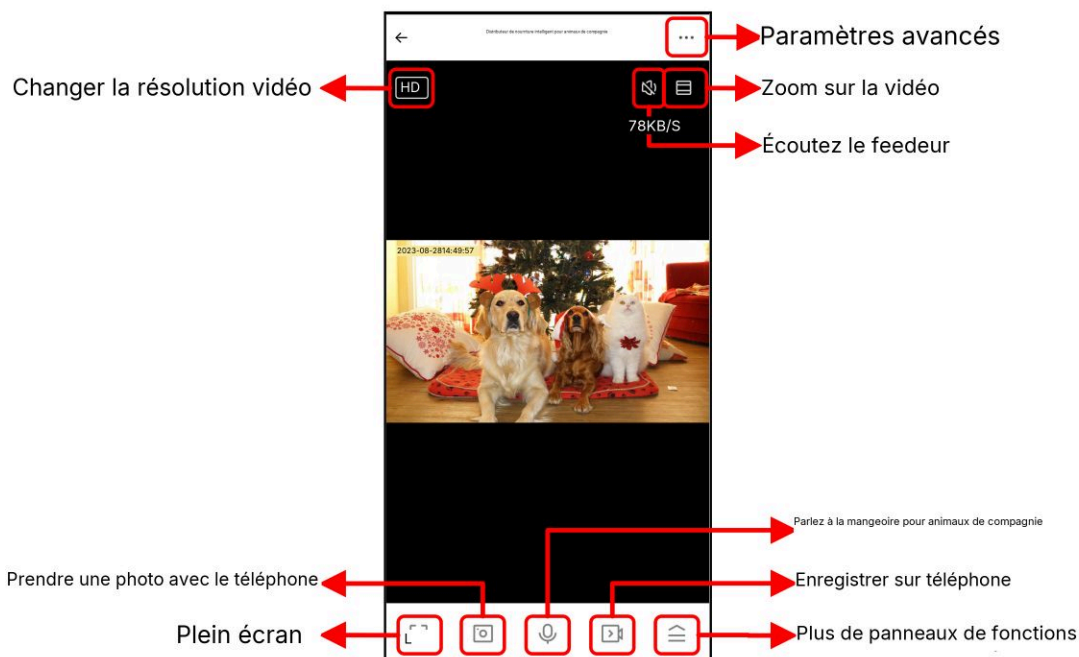

Avis : Pour activer certaines fonctions, l'application doit obtenir les autorisations correspondantes sur le téléphone. Veuillez leur accorder la permission lorsque... demandé.

Ajouter une mangeoire pour animaux via le mode code QR

1. Mettez l'alimentateur sous tension, attendez environ 1 minute pour qu'il se démarque. Alors vérifiez si l'indicateur clignote en rouge. Si ce n'est pas le cas, veuillez trouver le aide en mode Bluetooth. Si oui, choisissez la mangeoire intelligente pour animaux de compagnie - avec caméra. en ajoutant une page. Ensuite, cliquez sur "Suivant". Choisissez ensuite le réseau Wi-Fi et complétez la configuration. les mêmes informations que dans le mode Bluetooth.

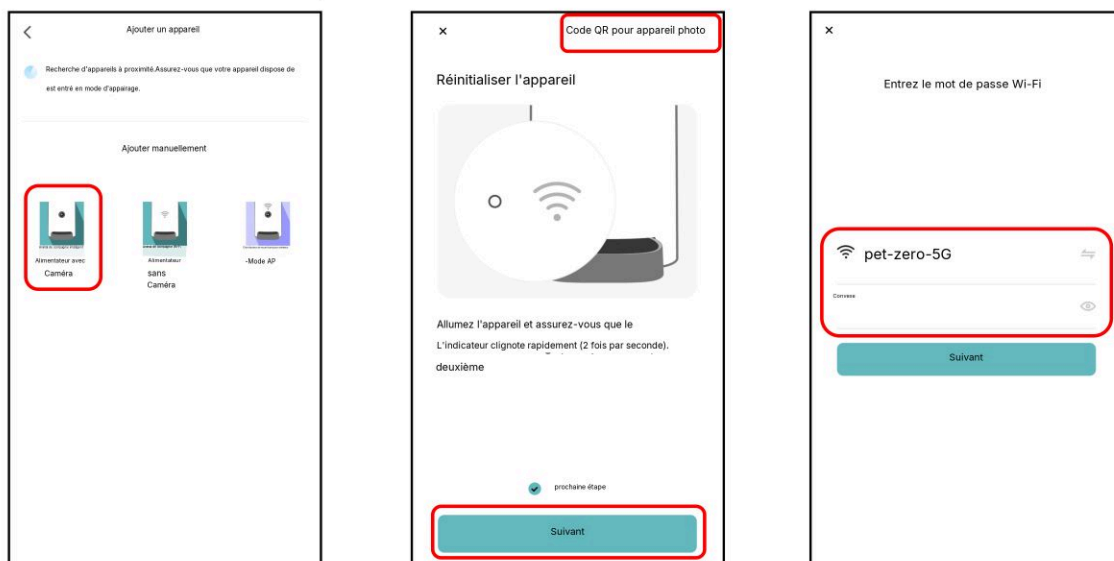


2. L'application vous demandera ensuite de scanner un code QR qui contient votre réseau Wi-Fi. informations fournies par la caméra du chargeur. Cliquez sur Continuer, insérez le code QR. devant la caméra du distributeur, à environ 20 à 30 centimètres, et attendez quelques instants. Quelques secondes jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Ensuite, cliquez sur KIF Heard daP Prompt. Ensuite, le Le processus d'ajout est le même que dans le mode Bluetooth décrit ci-dessus.



Ajouter une mangeoire pour animaux via le mode AP


1. Choisissez manuellement le mode AP lors du processus d'ajout en mode code QR ou Choisissez directement le mode "Pet f feeder r-APr" dans la liste.

Veillez vérifier le nom du réseau Wi-Fi et saisir le mot de passe.

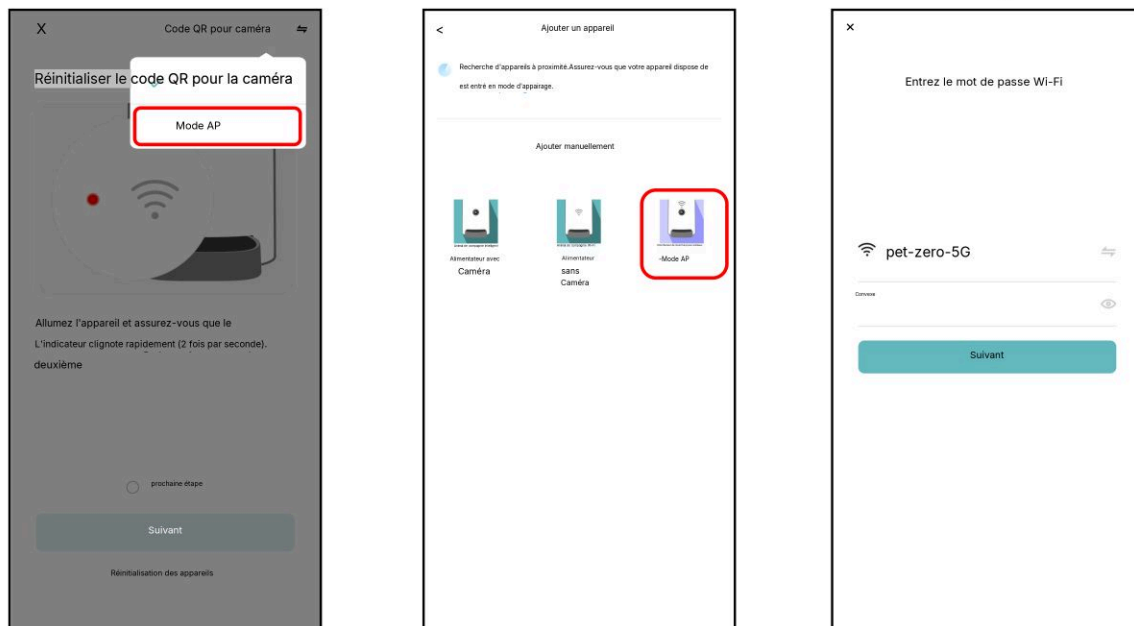


2. Vérifiez que le voyant LED du Wi-Fi clignote en ROUGE. Si oui, cliquez. prochaine étape. S'il ne clignote pas en ROUGE, consultez l'aide en mode Bluetooth.
3. Cliquez sur Confirmer et l'application vous demandera de changer la configuration de votre téléphone portable.

Réseau Wi-Fi vers un nouveau réseau diffusé par le feedeur.

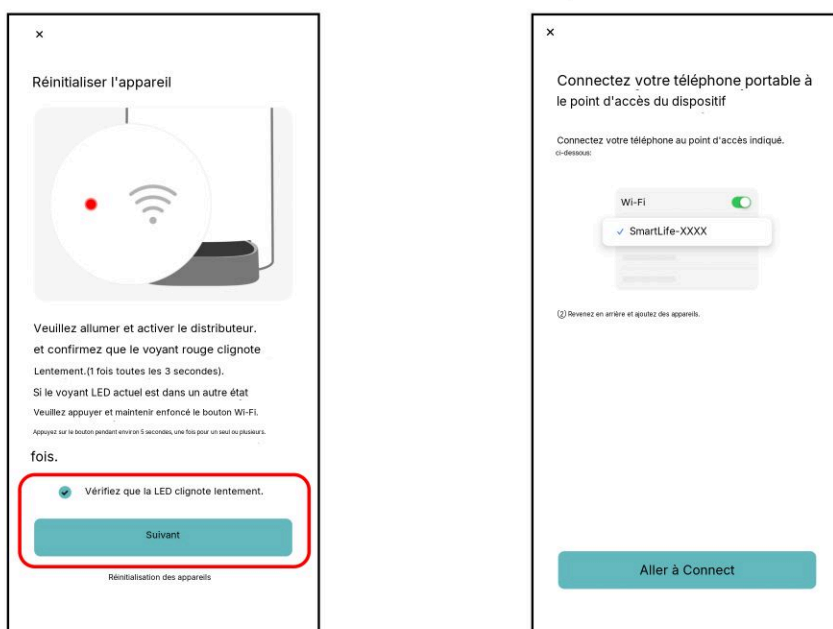


4.Veuillez accéder aux paramètres Wi-Fi sur le téléphone portable et vous connecter au réseau Wi-Fi qui commence par SmartLife- .Aucun mot de passe n'est nécessaire.
Revenez à l'application une fois que la connexion Wi-Fi est établie.Le processus d'ajout est le même que dans le mode code QR décrit ci-dessus.

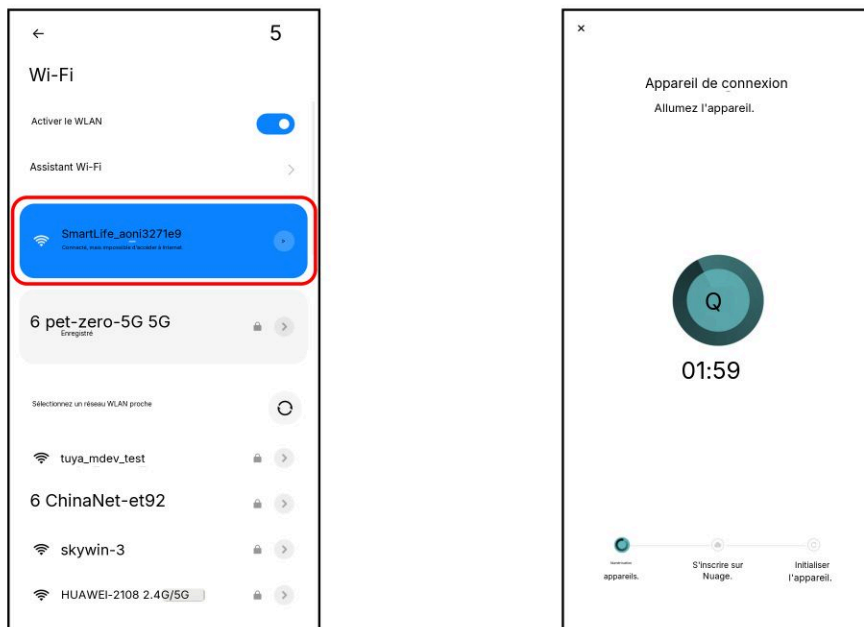


Alimentation

Alimentation manuelle

1.Ouvrir le panneau de fonctions dans la page vidéo en direct.Cliquez sur Alimentation. Choisissez l'alimentation.
portions et cliquez sur Nourrir.Le distributeur alimentera immédiatement.



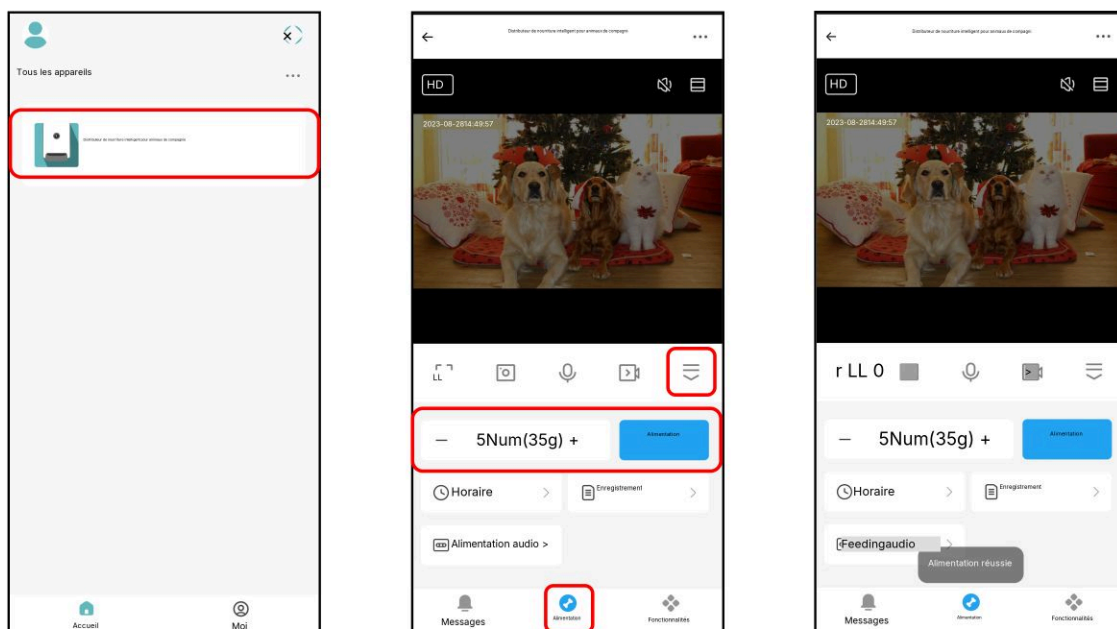


2. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'alimentation manuelle sur le distributeur pour alimenter¹.
partionner manuellement.

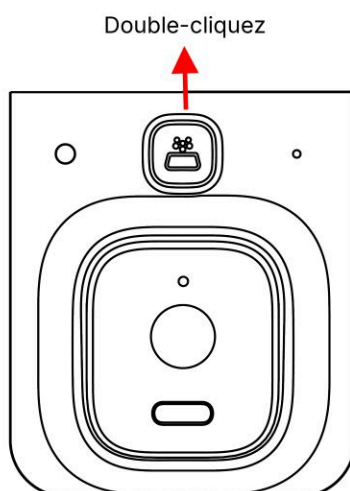




Alimentation programmée

1. La mangeoire pour animaux permet l'administration de portions exactes à des heures prédéfinies.
heures exactes. Cliquez sur le bouton Planifier, cliquez sur Ajouter, choisissez l'heure d'alimentation.
Répétez les règles pour chaque jour de la semaine et les portions à donner, puis cliquez.
Enregistrer.

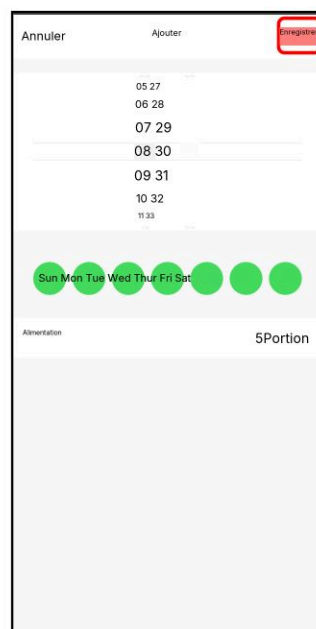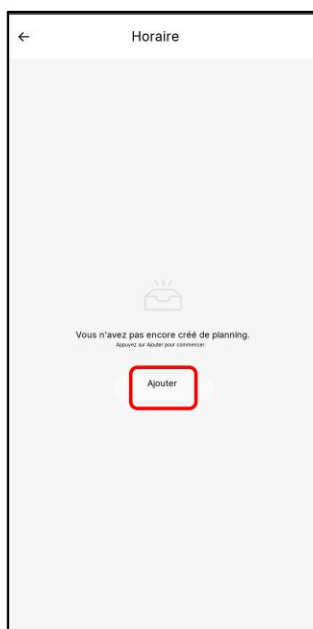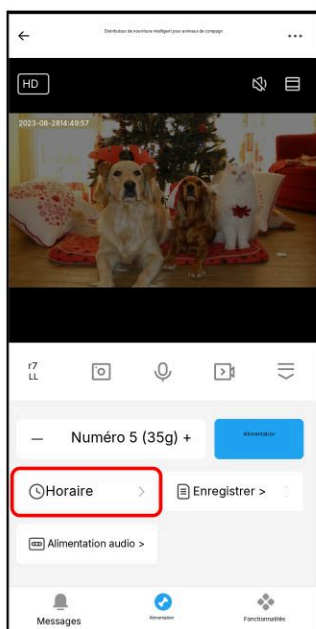


2. Le distributeur prend en charge jusqu'à 15 programmes d'alimentation. Si vous devez désactiver un programme, vous pouvez le désactiver en désactivant son interrupteur.
Vous pouvez également le supprimer en appuyant longuement sur le bouton du programme d'alimentation pour y accéder.

l'option de suppression.

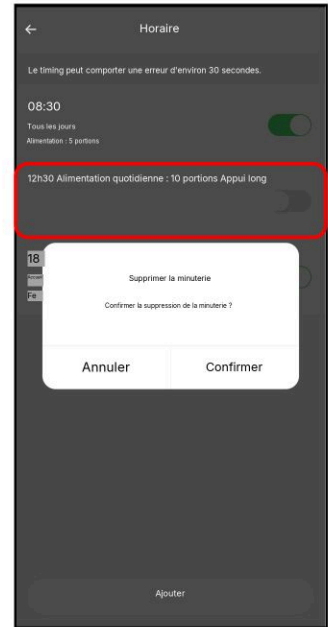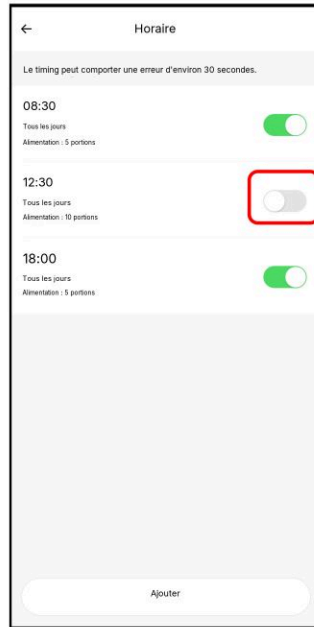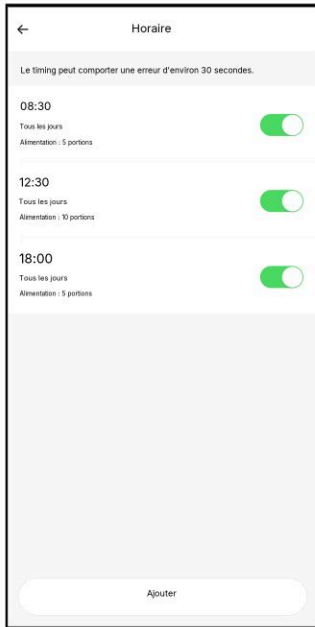

Enregistrement vocal de Feeding g

1. Pour développer de bonnes habitudes alimentaires chez les animaux de compagnie, la mangeoire favorise préenregistrer un maximum de 10 secondes d'audio, qui est ensuite diffusé pendant l'alimentation.
2. Cliquez sur le bouton d'alimentation audio 2 sur la page d'alimentation manuelle, puis démarrez. parler près du microphone du feedeur. Le distributeur va démarrer. enregistrer votre voix. Lorsque vous souhaitez arrêter, cliquez sur Alimentation - audio. Appuyez à nouveau sur le bouton, ou attendez 10 secondes jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement. Le Plus vous êtes près du microphone, plus votre voix peut être forte. enregistré.

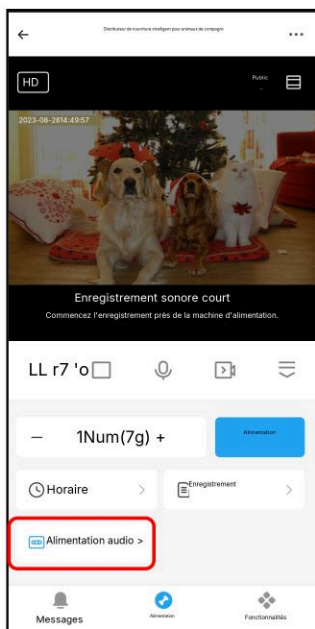

3




3. Une fois l'enregistrement terminé, le lecteur diffusera un aperçu du contenu.
enregistrement audio. Si vous devez modifier l'enregistrement, veuillez le reprendre.
- II. La lecture par défaut de l'enregistrement vocal est effectuée 3 fois.

Avis:

Ce n'est que lorsque la mangeoire pour animaux est connectée à l'adaptateur d'alimentation ordinaire que la
L'enregistrement de la distribution de nourriture pour animaux sera diffusé pendant l'alimentation.



Enregistrements d'alimentation et alarmes

1. Après l'alimentation, il y aura des enregistrements d'alimentation dans l'application. Cliquez sur Alimentation
enregistrer pour vérifier les registres d'alimentation. Dans la capture d'écran ci-dessous, il y a un
Le registre d'alimentation indique que 10 portions ont été distribuées entre 15h00 et 15h59.
28 août 2023.



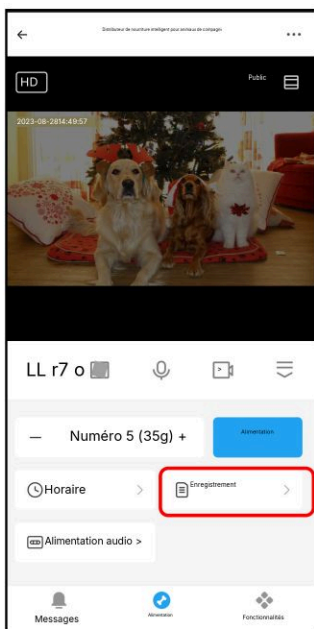


2. Les dysfonctionnements de la machine comprennent une batterie faible, un stock de nourriture insuffisant et des aliments...

bloqué dans le seau d'alimentation. Vérifiez les messages d'erreur dans les messages page. Ce modèle ne prend pas en charge la fonction de carte Micro-SD.

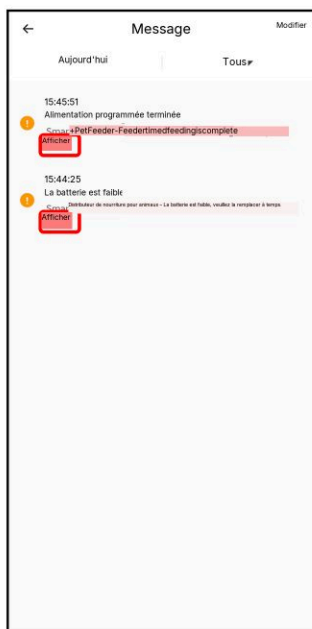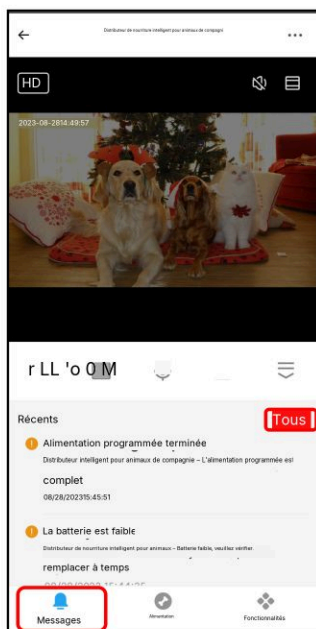

3. En cas de dysfonctionnement, un message sera envoyé sur le mobile. téléphone. Vous pouvez également consulter les messages dans le centre de messages. Assurez-vous ce message de notification est activé.

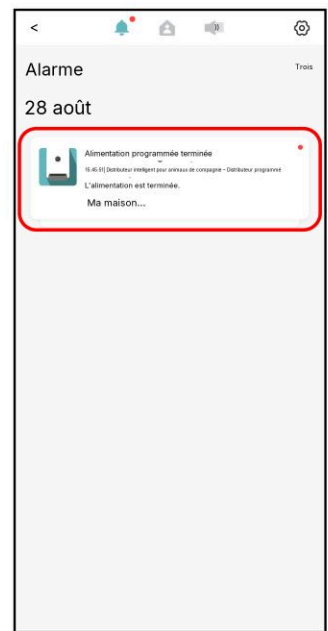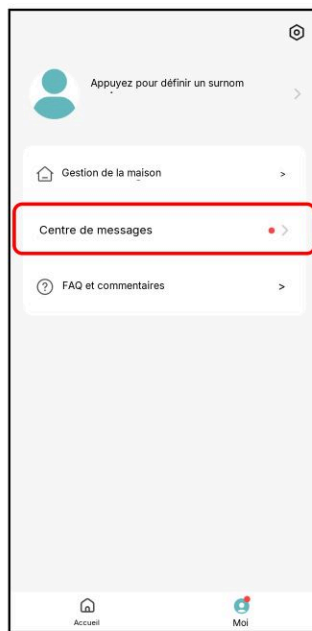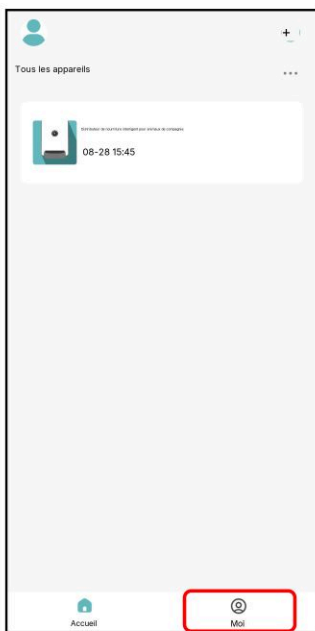



Autres

Paramètres avancés

Cliquez sur l'icône des trois points pour accéder à la page des paramètres avancés.


Informations sur l'appareil : Vérifier les informations du feedeur. Veuillez vous assurer que le Le fuseau horaire du feedeur est correct. Il devrait être identique à celui du mobile.

Le fuseau horaire du téléphone lors de l'ajout du distributeur. S'il est incorrect, le distributeur peut s'alimenter à des heures incorrectes, veuillez donc retirer la mangeoire et la réinstaller encore.

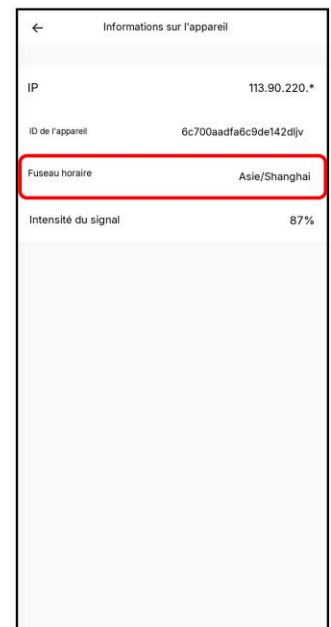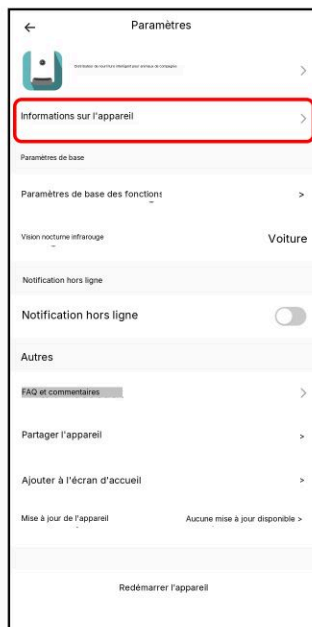



Paramètres de fonction de base : Dans les paramètres de fonction de base, vous pouvez activer les indicateurs. marche/arrêt. Notez que lorsque le distributeur est en marche, le témoin d'alimentation clignote, même s'il est éteint. Vous pouvez activer/désactiver l'horodatage affiché dans la vidéo en direct. Vous pouvez également passer en mode conversation pour une communication audio bidirectionnelle.

Vision nocturne IR : Allumer/éteindre/automatique la LED IR de vision nocturne.

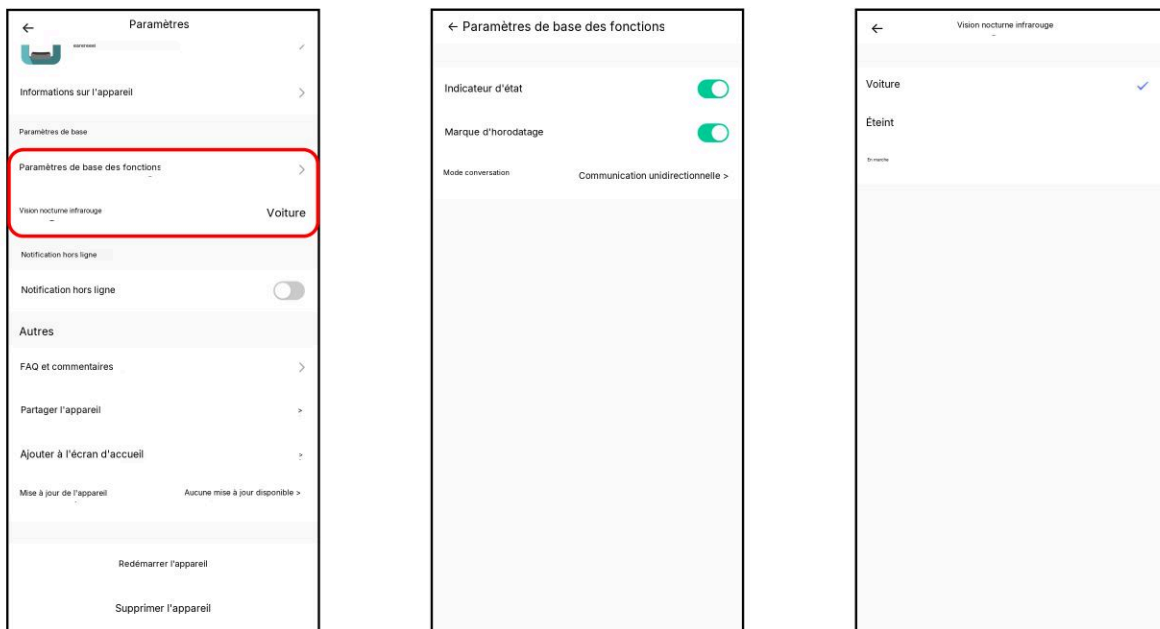

Partager l'appareil : Si vous souhaitez ajouter le distributeur à un autre téléphone portable, Créez un nouveau compte sur le nouveau téléphone portable, puis partagez l'appareil avec le nouveau compte. Veuillez vous assurer que les deux comptes sont dans le même pays ou même région lors de leur enregistrement.

Supprimer l'appareil : Vous pouvez reconfigurer le réseau Wi-Fi n du distributeur et Restaurez le chargeur aux paramètres d'usine par défaut avec cette option.

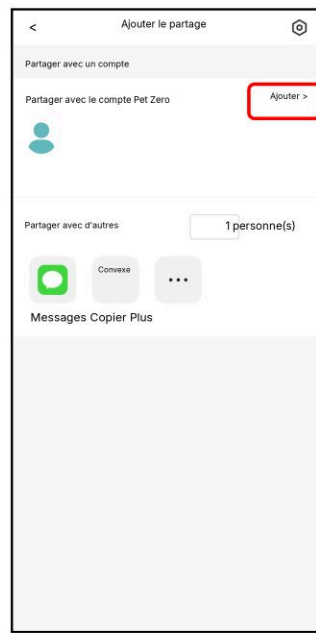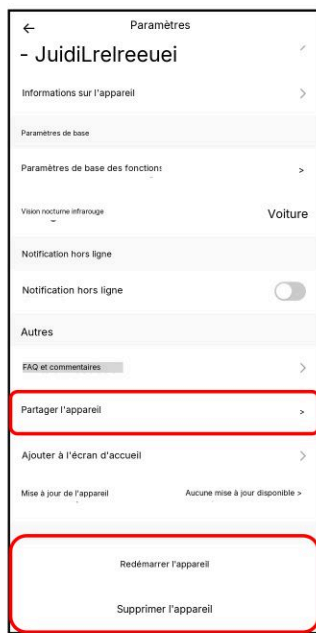

Batterie

La batterie de secours est conçue comme une alternative à court terme pour les cas où la L'alimentation électrique externe est coupée. Avec alimentation par batterie uniquement, lorsque le chargeur Lorsque le temps défini pour l'alimentation programmée est atteint, la mangeoire distribuera la nourriture comme d'habitude. Lorsque la mangeoire pour animaux fonctionne sur batterie de secours, elle passe en mode veille. et certaines fonctions seront limitées :

- a. Lorsqu'il n'y a qu'une alimentation par batterie, l'enregistrement vocal d'alimentation sera ne peut pas être joué.
- b. Lorsqu'il n'y a qu'une alimentation par batterie, toutes les fonctions liées au La caméra sur le distributeur sera indisponible.
- c. Lorsqu'il n'y a qu'une alimentation par batterie, la connexion Wi-Fi du feeder sera être déconnecté. Toutes les opérations sur l'application seront indisponibles.
- d. L'indicateur d'alimentation et l'indicateur Wi-Fi s'éteindront pendant la mode veille.

Réinitialiser

Lorsque vous souhaitez réinitialiser le distributeur aux paramètres d'usine par défaut, allumez le distributeur et branchez l'alimentateur avec une source d'alimentation externe et attendez qu'il se démarque. Appuyez longuement sur le bouton des paramètres Wi-Fi pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez une voix de confirmation. Alors le distributeur sera réinitialisé aux paramètres d'usine par défaut.

FAQ

Q1 : Pourquoi le distributeur n'a-t-il pas réussi à se connecter à mon réseau Wi-Fi ?

A: Veuillez consulter l'avis important à la page 9 pour obtenir de l'aide. Vous pouvez essayer de réinitialiser le distributeur via le mode AP au lieu du mode code QR et effectuez une recherche automatique du réseau.

Q2 : Pourquoi le distributeur d'aliments alimente-t-il les animaux au mauvais moment ?

A: Veuillez vérifier que le fuseau horaire du distributeur est correct. Vous pouvez trouver l'aide concernant les informations sur les fuseaux horaires à la page 17.

Q3 : Pourquoi l'écran est-il noir ou la vidéo figée lorsque le distributeur est en marche ?

A : Cela dépend de l'état du réseau. Cela peut se produire si le chargeur... Le réseau Wi-Fi n'est pas bon ou le téléphone est connecté à un réseau instable. Connecter le feeder à un réseau Wi-Fi 5 GHz sera une bonne solution. Vous pouvez également essayer de passer à une résolution inférieure pour améliorer cela.