


ROJECO

Stainless Steel Pet Water Fountain

—
RYSJ-11

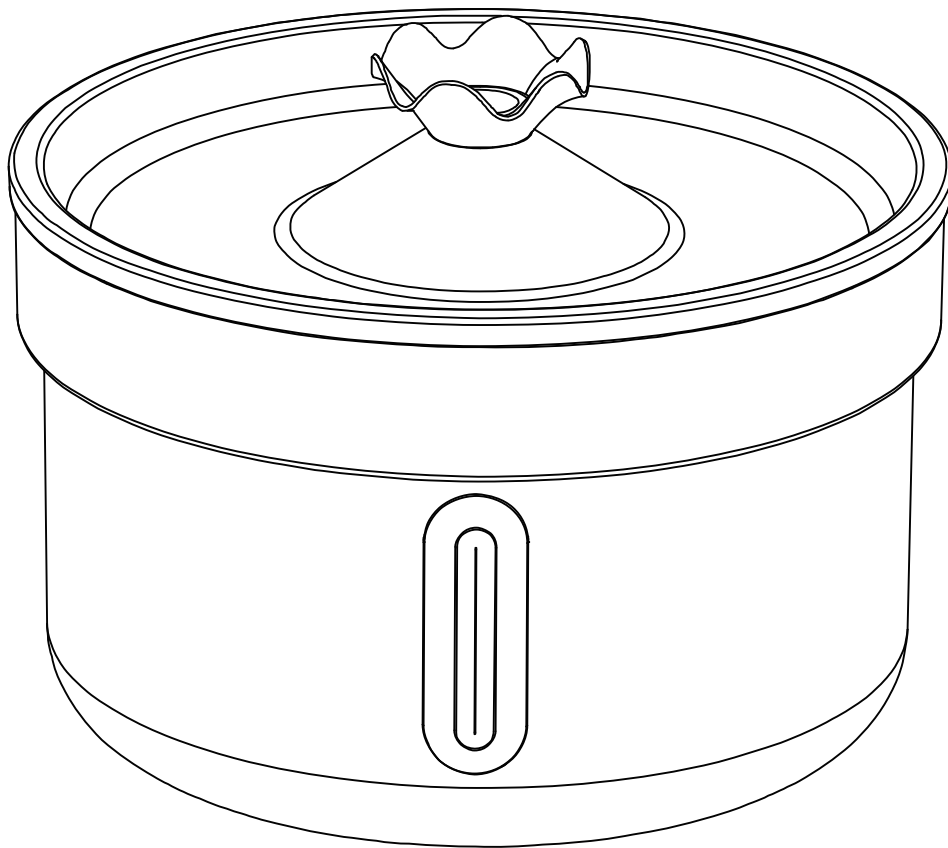

User Manual

Please read this manual carefully before using.


Catalogue

CN	简体中文	- - - - -	01
EN	English	- - - - -	07
DE	Deutsch	- - - - -	13
FR	Francais	- - - - -	19
ES	Español	- - - - -	25
IT	Italiano	- - - - -	31
JP	日本語	- - - - -	37
KR	한국인	- - - - -	43

注意事项

- 将饮水机放在宠物可以够到的地方。将水注入喷泉并确保水位在MAX和MIN标记之间。
- 水泵必须完全浸入水中。
- 过滤器必须充分浸泡5-10分钟后才能使用;否则,水可能无法通过过滤器并导致溢出。
- 使用前请清洁产品。
- 请每周清洁一次饮水机和水泵。
- 每2至4周或水流量减少时更换滤芯。
- 请勿将本产品的塑料部件放入洗碗机清洗。
- 注意不要让肥皂进入过滤器,因为它不会被冲洗掉。
- 如果家里养了多只宠物,水盘和水箱可能会因为它们的唾液而变得粘稠。请定期更换清洗水并清洗内部部件。最好及时更换过滤器,以防止此类情况发生。

产品介绍

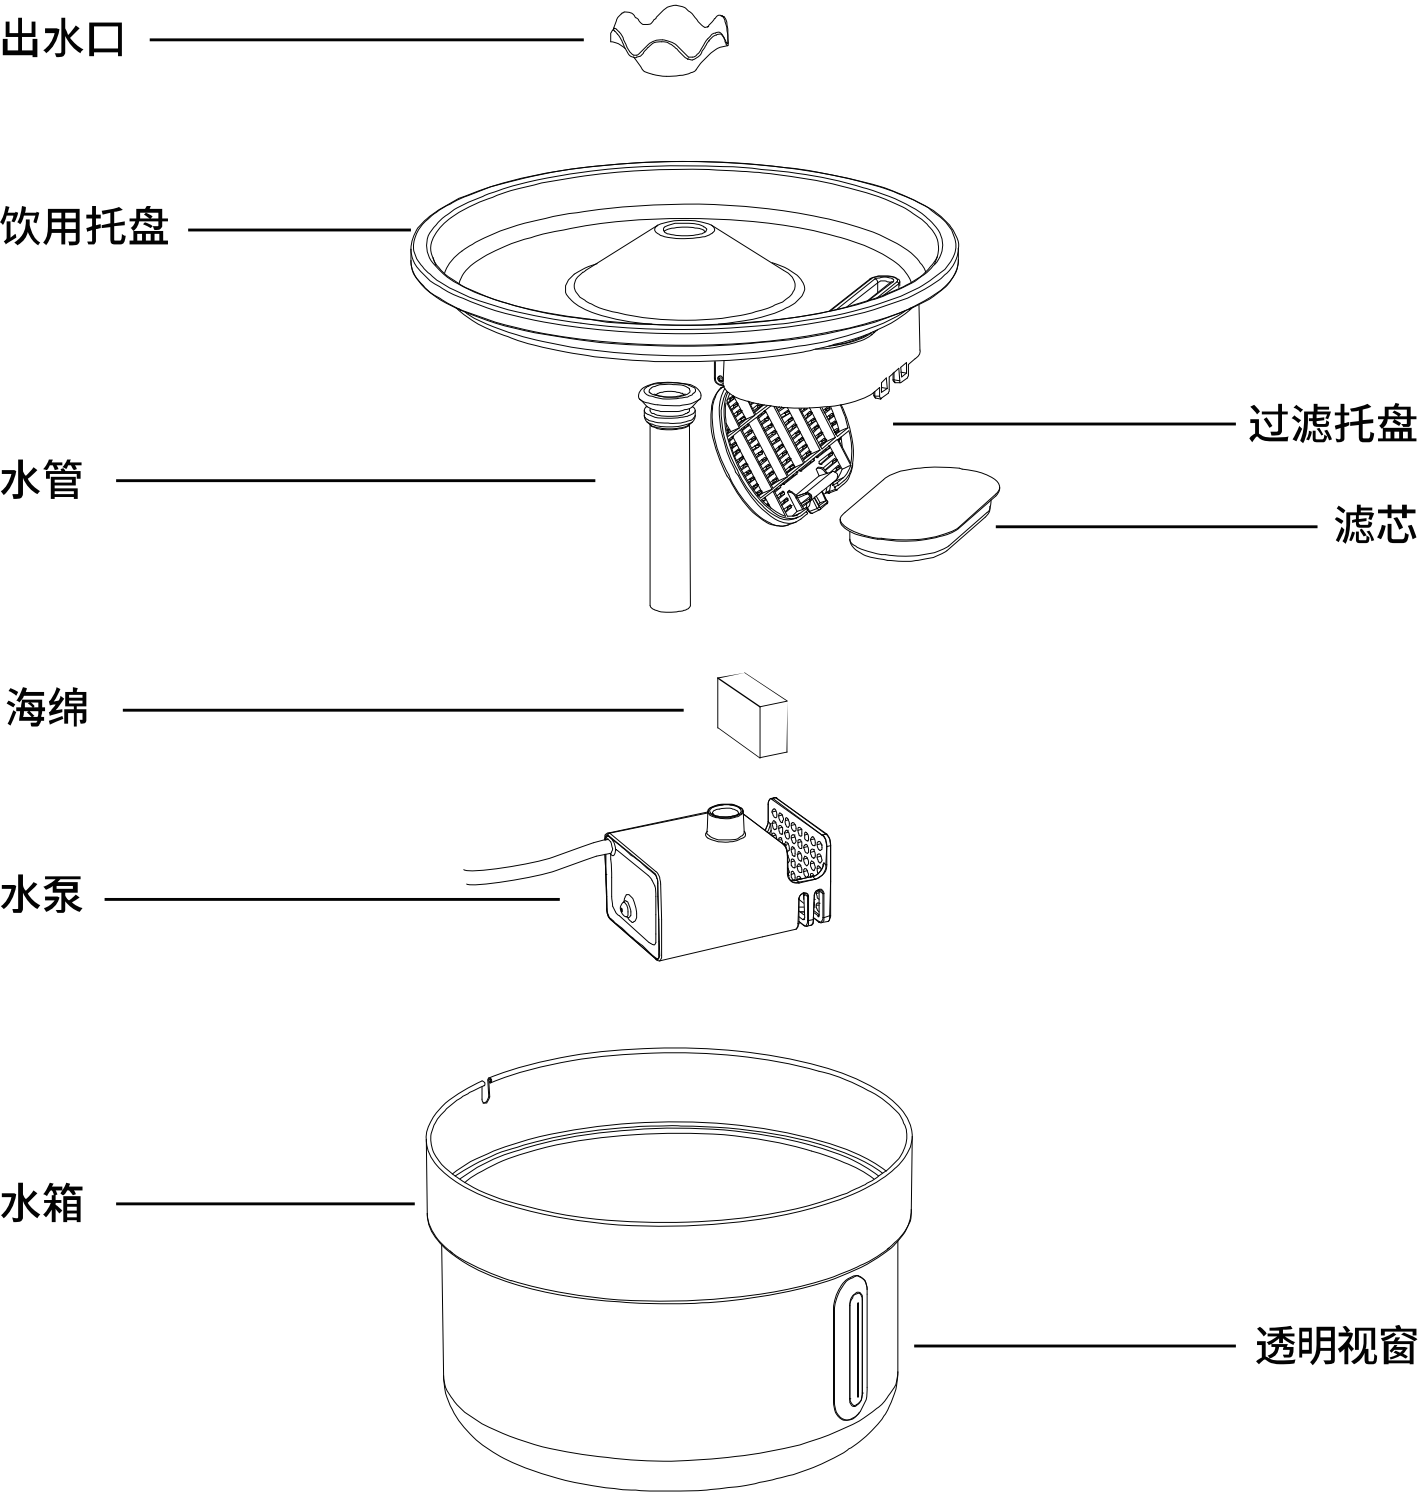

如何安装




1. 打开包装并清洁主机和所有配件。




2. 将其浸泡在水中 5-10 分钟后再安装。


每 2 至 4 周更换一次过滤器。

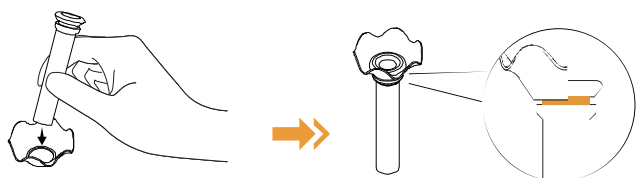

3. 将水管穿过喷嘴的孔洞，拽住水管尾端进行下拉，使喷嘴卡在水管的凹槽处，即喷嘴安装完毕。

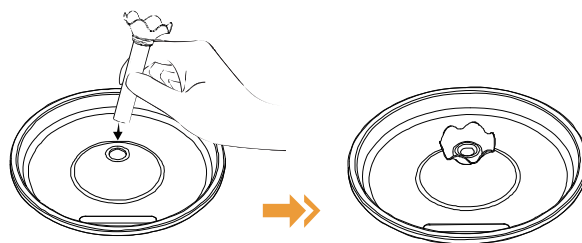

4. 以同样方式安装饮水盘，将水管穿过饮水盘中间的孔洞，拽住水管尾端进行下拉，使喷嘴卡在水管的凹槽处

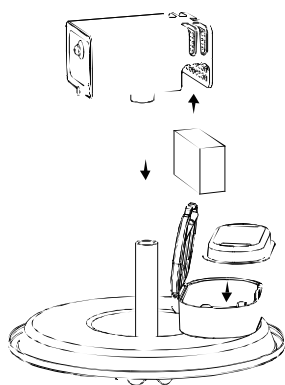


5. 将滤芯放入滤芯盒，将海绵放入水泵中，插入水管末端的孔洞。




6. 注水。

将水注入水箱，确保水位在最大值和最小值之间。

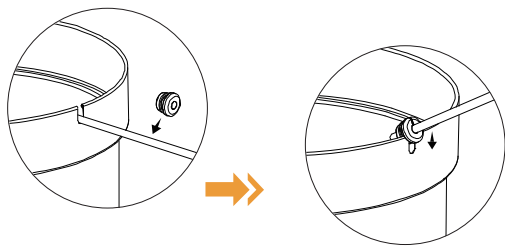


7. 将黑色硅胶圈套在电源线上，然后将硅胶圈凹槽卡在饮水机孔洞上。

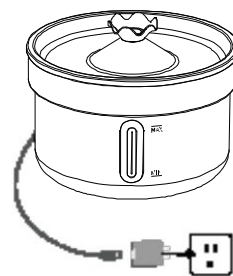


8. 盖上饮水盘，再将电源线连接适配器，进行插电使用。

注意：请定期更换水和滤芯。


水泵清洁步骤

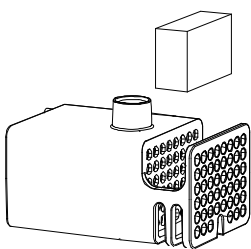


1. 取出海绵进行清洗。

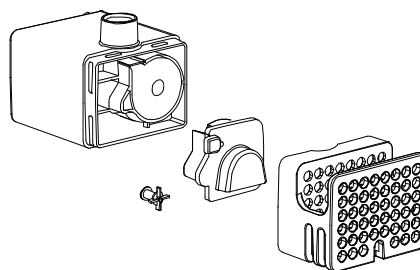

2. 取下水泵盖和叶轮。

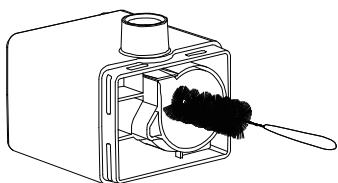


3. 使用刷子或棉签进入泵的电机孔内，清除任何积聚物。

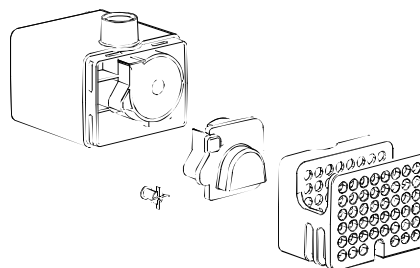


4. 清洁泵的每个部件。

注意：请每隔几周清洁一次喷泉和水泵。(清洁前，请切断电源)

配件清单

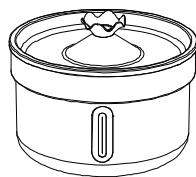


宠物饮水机主体 x1




滤芯 x 1



水泵 x 1

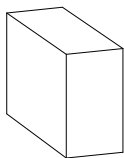

海绵 x 1

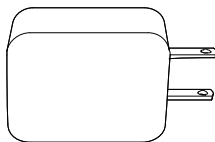

适配器 x 1



用户手册 x 1

参数

名字:	ROJECO宠物饮水机
型号:	RYSJ-11
容量:	2L/67oz
适配器输入:	100-240V 50/60Hz
适配器输出:	5V 1000mA
额定输入:	5V ⁼⁼ 1A Max
过滤器:	滤芯/海绵
材料:	SUS304+ABS
尺寸:	177x133mm
重量:	0.7kg

故障排除

Q: 我应该多久更换一次过滤器？

A: 我们建议每 2-4 周更换一次过滤器（滤芯和海绵）。

Q: 饮水机和水泵多久清洗一次？

A: 我们建议每周清洗一次饮水机和水泵。

Q: 饮水机感觉黏糊糊的？

A: 宠物唾液引起的粘糊糊。更多使用饮水机的宠物会增加水中的唾液和碎屑，因此需要更频繁地清洁饮水机和水泵。

Q: 饮水机中有白色粉末状物质。

A: 您的喷泉可能有硬水造成的矿物质沉积。用 90% 的水和 10% 的醋溶液清洗饮水机部件，清除这些沉积物。然后彻底冲洗所有部件。为防止出现这种情况，请使用过滤水或纯净水，而不要使用硬自来水。

Q: 水箱里有黑色污垢。

A: 这些黑色的东西是滤芯中松散的活性炭，宠物喝了完全无害。滤芯由有机椰子壳制成。在将滤芯放入饮水机之前，请先用冷水冲洗滤芯，以防止出现这种情况。

Q: 噪音加大/停止工作/有缺陷/间歇性流动？

A: (1) 拆开清洗泵。
(2) 将水注入饮水机,确保水位在MAX和MIN标记之间。
(3) 检查泵是否对齐到位。
(4) 确保电源线没有任何磨损或裸露的电线。
(5) 如果水泵长时间暴露在低水位下,可能是水泵电机烧坏，需要更换水泵。


Q: 水不断溢出或漏水？

A: (1) 检查过滤器是否堵塞,请及时清洗更换过滤器。
(2) 在重新组装饮水机之前,先用水清洗所有饮水机部件。
(3) 首先，寻找碗中可见的裂缝。如果碗中没有明显的裂缝，请将饮水机放在毛巾上,看看漏水的位置。
(4) 有时喷泉周围的水是宠物饮水造成的。有些宠物容易洒出水。


Caution

- Place the fountain where your pet can reach. Fill water into the fountain and make sure the water level is between the MAX and MIN marks.
- The pump must be immersed in water completely.
- The filter must be fully soaked for 5-10 minutes before you turn on it; Otherwise, the water may not diffuse through the filter and cause overflow.
- Please clean the product before using.
- Please clean the fountain and the pump every week.
- Replace the filter every 2 to 4 weeks or when the flow of water decreases.
- Do not put the plastic parts of this product in the dishwasher for cleaning.
- Be careful not to let the soap get into the filter as the soap will not be rinsed out.
- If you have multiple pets at home, the water tray and water tank may be sticky because of their saliva. Please replace cleaning water and clean the inner components regularly. Replace the filter in time is better to prevent such cases from happening.


Product Description

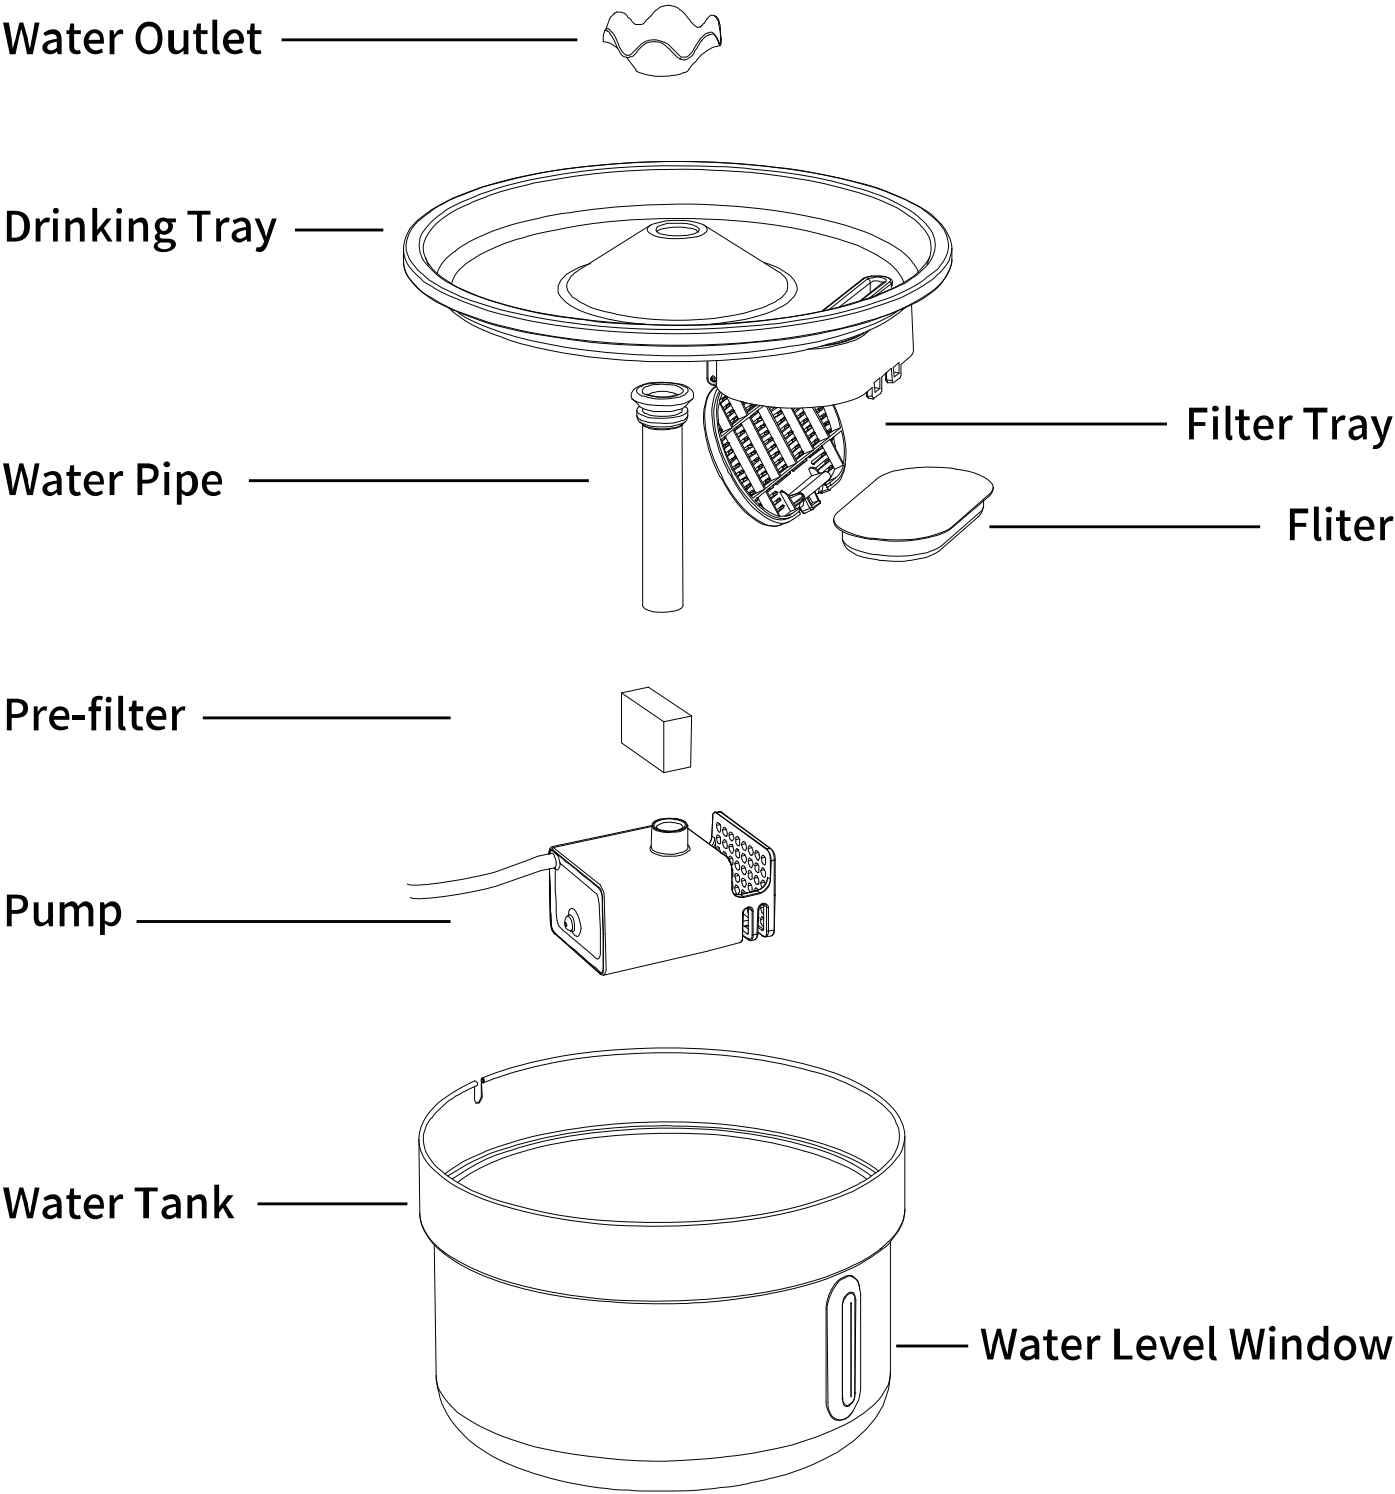

How to Install

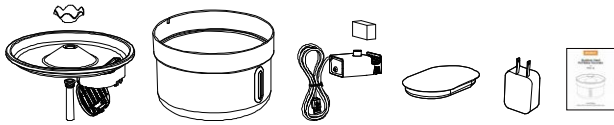


1. Unpack and clean the main unit and all accessories.

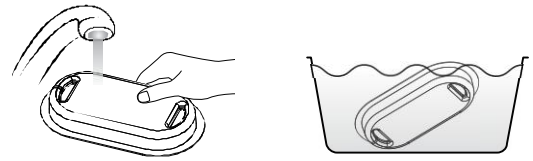


2. Soak it in water for 5-10 minutes before installing.


Replace the filter every 2 to 4 weeks.

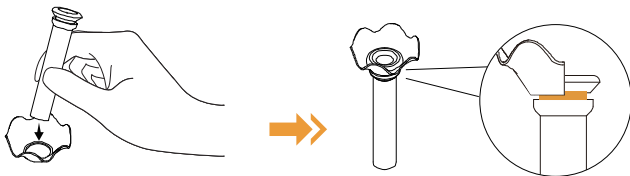

3. Pass the water pipe through the hole of the nozzle, pull the end of the water pipe down, so that the nozzle is stuck in the groove of the water pipe, that is, the nozzle is installed.

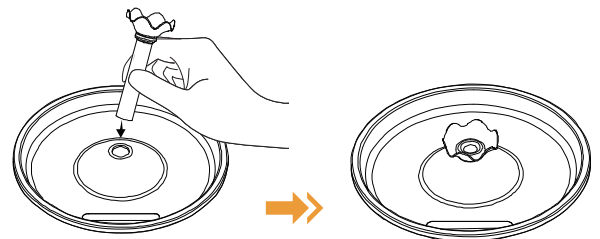

4. Install the drinking tray in the same way, passing the water hose through the hole in the middle of the tray and pulling down on the end of the hose so that the nozzle catches in the groove of the hose.

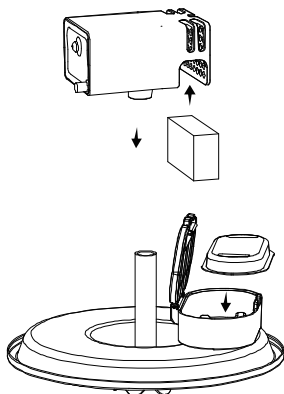


5. Place the filter cartridge in the cartridge box, put the pump over the filter wool and insert it into the hole at the end of the water pipe.




6. Pour water into.

Fill water into the water tank, make sure the water level is between the MAX and MIN marks.

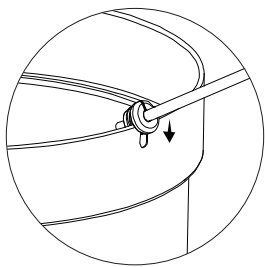


7. Snap the silicone ring notches onto the water fountain holes.

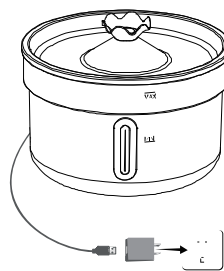


8. Cover the drinking tray, then connect the power cord to the adapter for plug-in use.

Note: Please change the water and filter cartridge regularly.


Pump Cleaning Steps

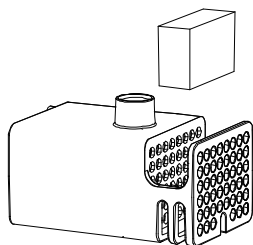


1. Take out the sponge for cleaning.

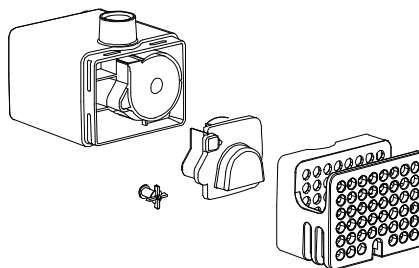

2. Remove the water pump cover and impeller.

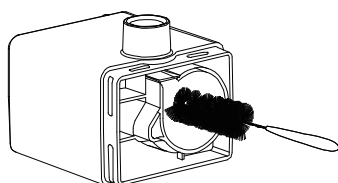


3. Use the brush or cotton swab to get into the pump's motor cavity and remove any build-up.

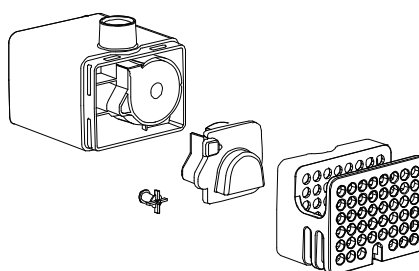


4. Clean every part of the pump.

NOTE: Please clean the fountain and the pump every week. (Before cleaning, cut off the power)

Delivery List

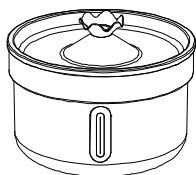


Main unit of pet water fountain x 1




Filter x 1



Water Pump x 1

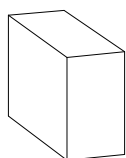

Pre-filter x 1

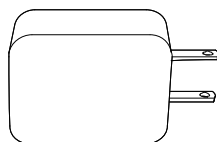

Adaptor x 1



User Manual x 1

Parameters

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Model:	RYSJ-11
Capacity:	2L/67oz
Adapter Input:	100-240V 50/60Hz
Adapter Output:	5V 1000mA
Rated Input:	5V $\overline{=}$ 1A Max
Filter:	Carbon filter / Sponge filter
Material:	SUS304+ABS
Dimensions:	177x133mm
Product Weight:	0.7kg

Troubleshooting

Q: How often should I replace the filters?

A: We recommend replacing the filters (Carbon Filter and Pre-filter Sponge) every 2-4 weeks.

Q: How often should I clean the water fountain and pump?

A: We recommend cleaning the water fountain and pump every week.

Q: The fountain feels slimy.

A: The sliminess caused by your pet's saliva. More pets that use the fountain will increase the saliva contact and debris in the water, so the water fountain and pump will need to be cleaned more frequently.

Q: There is a white chalky substance in the fountain.

A: Your fountain may have a mineral deposit build-up from hard water. To remove these deposits, clean the fountain parts with a 90% water, 10% vinegar solution. Rinse all parts thoroughly afterwards. Use filtered or purified water instead of hard tap water to prevent this.

Q: There's black dirt in the tank.

A: This black stuff is loose activated carbon from the filter and is completely harmless for your pet to drink. The carbon filter is made of organic coconut shells. Rinse the filter in cold water before placing it in the fountain to prevent this.

Q: Noise Level Up / Stop Working / Defective Pump / Intermittent Flowing

A: (1) Disassemble and clean the pump.

(2) Fill water into the fountain, make sure the water level is between the MAX and MIN marks.

(3) Check if the pump is aligned in place

(4) Make sure the cord does not have any frayed or exposed wires.

(5) If the pump was exposed to low water levels for a prolonged period of time, the pump's motor may have burned out and the pump may need to be replaced.

Q: The fountain is leaking.

A: (1) Check if the filter is clogged, Please clean and replace the filters in time.

(2) Clean all fountain parts in water before reassembling the fountain.

(3) First, look for visible cracks in the bowl. If there are no visible cracks in the bowl, place the fountain on a towel to see where the leak is.

(4) Sometimes water around the fountain is caused by pets drinking. Some pets are prone to spilling.


Caveat

- Stellen Sie den Springbrunnen in Reichweite Ihres Haustiers auf. Füllen Sie den Brunnen mit Wasser und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand zwischen den Markierungen MAX und MIN liegt.
- Die Pumpe muss vollständig eingetaucht sein.
- Der Filter muss vor dem Gebrauch 5-10 Minuten lang vollständig eingetaucht sein, da sonst das Wasser nicht durch den Filter fließen kann, was zu einem Überlaufen führt.
- Reinigen Sie das Produkt vor dem Gebrauch.
- Reinigen Sie den Springbrunnen und die Pumpe einmal pro Woche.
- Ersetzen Sie die Filterpatrone alle 2 bis 4 Wochen oder wenn der Wasserdurchfluss nachlässt.
- Waschen Sie die Kunststoffteile dieses Produkts nicht in der Spülmaschine.
- Achten Sie darauf, dass keine Seife in den Filter gelangt, da diese nicht ausgespült wird.
- Wenn Sie mehrere Haustiere zu Hause haben, können die Wasserwanne und der Tank durch deren Speichel klebrig werden. Bitte wechseln Sie das Spülwasser und reinigen Sie die Innenteile regelmäßig. Es ist ratsam, den Filter rechtzeitig zu wechseln, um dies zu verhindern.

Produktbeschreibung

Wasserauslass — 

Tränkeschale —

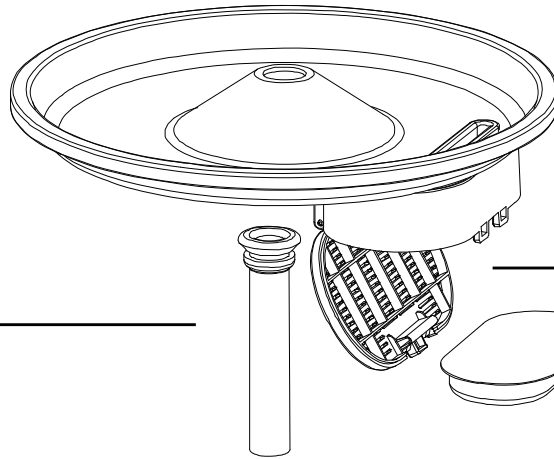


Filter Tablett

Wasserleitung —


Filter

Pumpe — 

Vor-Filter —

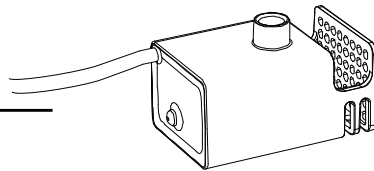


Wassertank —

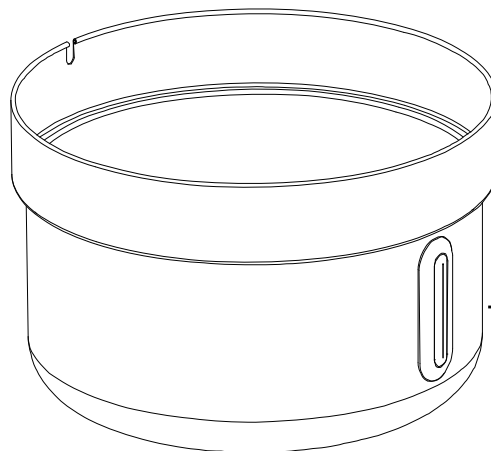


Wasserstandsfenster


Wie Installiert Man

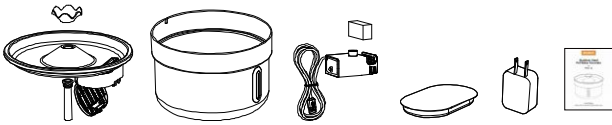


- 1. Packen Sie das Hauptgerät und alle Teile aus und reinigen Sie es.**

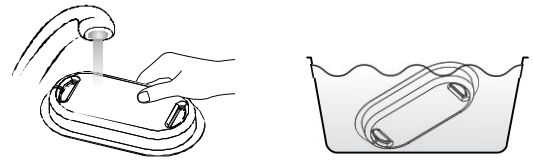


- 2. Weichen Sie den Filter 5-10 Minuten lang in einer sauberen Schüssel ein.**
Wechseln Sie den Filter alle 2 bis 4 Wochen.

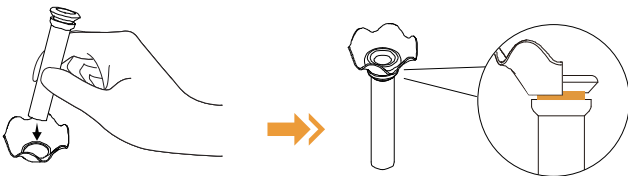

- 3. Führen Sie das Wasserrohr durch das Loch der Düse, ziehen Sie das Ende des Wasserrohrs nach unten, so dass die Düse in der Nut des Wasserrohrs stecken bleibt, d.h. die Düse ist installiert.**

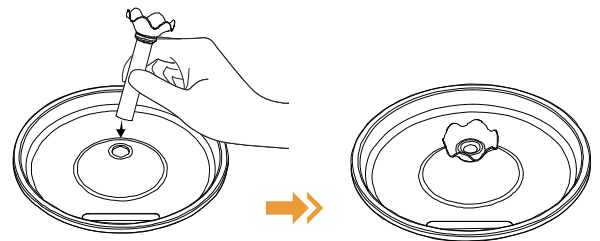


- 4. Montieren Sie die Tränkeschale auf die gleiche Weise, indem Sie den Wasserschlauch durch das Loch in der Mitte der Schale führen und das Ende des Schlauchs nach unten ziehen, so dass die Düse in der Rille des Schlauchs einrastet.**

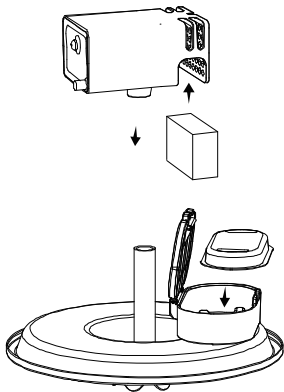


- 5. Legen Sie die Filterpatrone in den Patronenkasten, stülpen Sie die Pumpe über die Filterwolle und stecken Sie sie in das Loch am Ende der Wasserleitung.**



- 6. Gießen Sie Wasser ein.**
Füllen Sie Wasser in den Wassertank, achten Sie darauf, dass der Wasserstand zwischen den Markierungen MAX und MIN liegt.

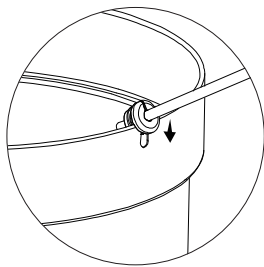


7. Setzen Sie die Silikonringkerben auf die Löcher der Wasserfontäne.

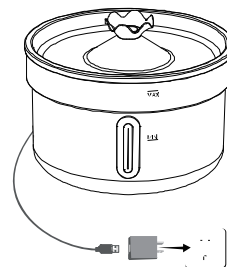


8. decken Sie die Trinkschale ab und schließen Sie das Netzkabel an den Adapter an.

Hinweis: Bitte wechseln Sie das Wasser und die Filterpatrone regelmäßig.


Schritte Zur Pumpenreinigung

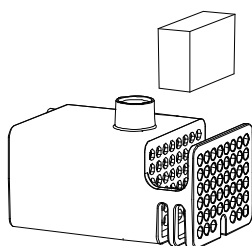


1. den Schwamm zur Reinigung entfernen.

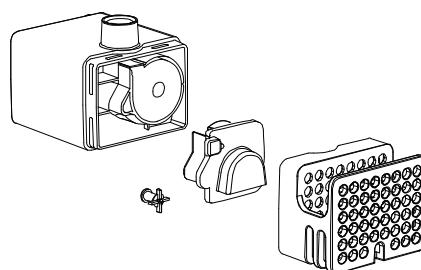

2. entfernen Sie den Pumpendeckel und das Laufrad.

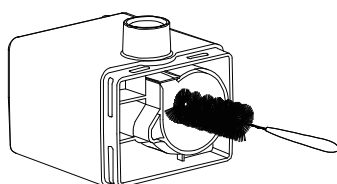


3. mit einer Bürste oder einem Tupfer in die Motorbohrung der Pumpe eindringen und alle Ablagerungen entfernen.

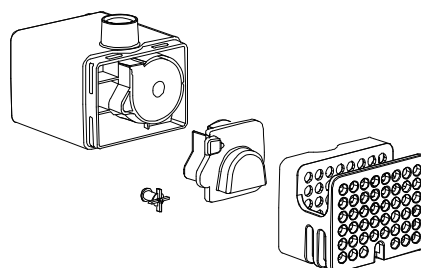

4. alle Teile der Pumpe reinigen.

HINWEIS: Bitte reinigen Sie den Springbrunnen und die Pumpe alle paar Wochen. (Trennen Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr)

Liste des Zubehörs

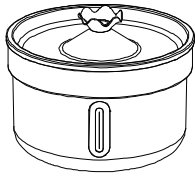


Haupteinheit des
Haustierwasserbrunnens x1




Filter x 1




Wasserpumpe x 1

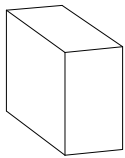

Vor-Filter x 1

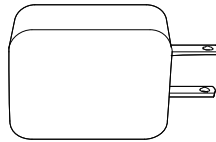

Adapter x 1

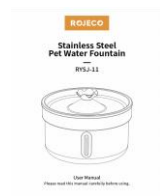

Benutzerhandbuch x 1

Spezifikationen

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Modell:	RYSJ-11
Kapazität:	2L/67oz
Eingang:	100-240V 50/60Hz
Ausgabe:	5V 1000mA
Rated Input:	5V ⁼⁼ 1A Max
Filter:	Kohlefilter/Schwammfilter
Werkstoff:	SUS304+ABS
Abmessungen:	177x133mm
Gewicht:	0.7kg

Fehlersuche

Q: Wie Oft Sollte Ich Die Filter Auswechseln?

A: Wir Empfehlen, Die Filter (kohlefilter Und Vorfilterschwamm) Alle 2-4 Wochen Auszutauschen.

Q: Wie Oft Sollte Ich Die Wasserfontäne Und Die Pumpe Reinigen?

A: Wir Empfehlen, Die Wasserfontäne Und Die Pumpe Jede Woche Zu Reinigen.

Q: Der Springbrunnen Fühlt Sich Schleimig An.

A: Die Schleimigkeit Wird Durch Den Speichel Ihres Haustieres Verursacht. Je Mehr Haustiere Den Brunnen Benutzen, Desto Mehr Speichel Und Ablagerungen Befinden Sich Im Wasser, So Dass Der Brunnen Und Die Pumpe Häufiger Gereinigt Werden Müssen.

Q: Im Springbrunnen Befindet Sich Eine Weiße, Kalkhaltige Substanz.

A: Ihr Springbrunnen Weist Möglicherweise Mineralablagerungen Auf, Die Durch Hartes Wasser Entstanden Sind. Um Diese Ablagerungen Zu Entfernen, Reinigen Sie Die Teile Des Springbrunnens Mit Einer Lösung Aus 90 % Wasser Und 10 % Essig. Spülen Sie Anschließend Alle Teile Gründlich Ab. Verwenden Sie Gefiltertes Oder Gereinigtes Wasser Anstelle Von Hartem Leitungswasser, Um Dies Zu Vermeiden.

Q: Im Tank Befindet Sich Schwarzer Schmutz.

A: Bei Diesem Schwarzen Zeug Handelt Es Sich Um Lose Aktivkohle Aus Dem Filter, Die Für Ihr Haustier Völlig Unbedenklich Zu Trinken Ist. Der Aktivkohlefilter Ist Aus Organischen Kokosnussschalen Hergestellt. Spülen Sie Den Filter In Kaltem Wasser Aus, Bevor Sie Ihn In Den Brunnen Einsetzen, Um Dies Zu Verhindern.

Q: Erhöhter Geräuschpegel / Nicht Mehr Funktionierend / Defekte Pumpe / Intermittierender Durchfluss

A: (1) Demontieren Und Reinigen Sie Die Pumpe.

(2) Füllen Sie Wasser In Den Springbrunnen Und Vergewissern Sie Sich, Dass Der Wasserstand Zwischen Den Markierungen Max Und Min Liegt.

(3) Prüfen Sie, Ob Die Pumpe Richtig Ausgerichtet Ist.

(4) Stellen Sie Sicher, Dass Das Kabel Keine Ausgefranst Oder Freiliegenden Drähte Aufweist.

(5) Wenn Die Pumpe Über Einen Längeren Zeitraum Einem Niedrigen Wasserstand Ausgesetzt War, Ist Der Motor Der Pumpe Möglicherweise Durchgebrannt Und Die Pumpe Muss Ersetzt Werden.

Q: Der Springbrunnen Ist Undicht.

A: (1) Prüfen Sie, Ob Der Filter Verstopft Ist. Bitte Reinigen Und Ersetzen Sie Die Filter Rechtzeitig.

(2) Reinigen Sie Alle Teile Des Springbrunnens In Wasser, Bevor Sie Den Springbrunnen Wieder Zusammenbauen.


(3) Suchen Sie Zunächst Nach Sichtbaren Rissen In Der Schale. Wenn Es Keine Sichtbaren Risse In Der Schale Gibt, Legen Sie Den Brunnen Auf Ein Handtuch, Um Zu Sehen, Wo Das Leck Ist.

(4) Manchmal Wird Das Wasser Um Den Brunnen Durch Trinkende Haustiere Verursacht. Manche Haustiere Neigen Dazu, Wasser Zu Verschütten.


Mise en garde

- Placez la fontaine à portée de main de votre animal. Remplissez la fontaine d'eau et assurez-vous que le niveau d'eau se situe entre les repères MAX et MIN.
- La pompe doit être entièrement immergée.
- Le filtre doit être complètement immergé pendant 5 à 10 minutes avant l'utilisation, sinon l'eau risque de ne pas passer à travers le filtre et de provoquer un débordement.
- Nettoyez le produit avant de l'utiliser.
- Nettoyez la fontaine et la pompe une fois par semaine.
- Remplacez la cartouche filtrante toutes les 2 à 4 semaines ou lorsque le débit d'eau diminue.
- Ne pas laver les pièces en plastique de ce produit au lave-vaisselle.
- Veillez à ce que le savon ne pénètre pas dans le filtre, car il ne sera pas rincé.
- Si vous avez plusieurs animaux domestiques à la maison, le bac à eau et le réservoir peuvent devenir collants à cause de leur salive. Veuillez changer l'eau de rinçage et nettoyer les parties internes régulièrement. Il est conseillé de changer le filtre à temps pour éviter que cela ne se produise.


Description Du Produit

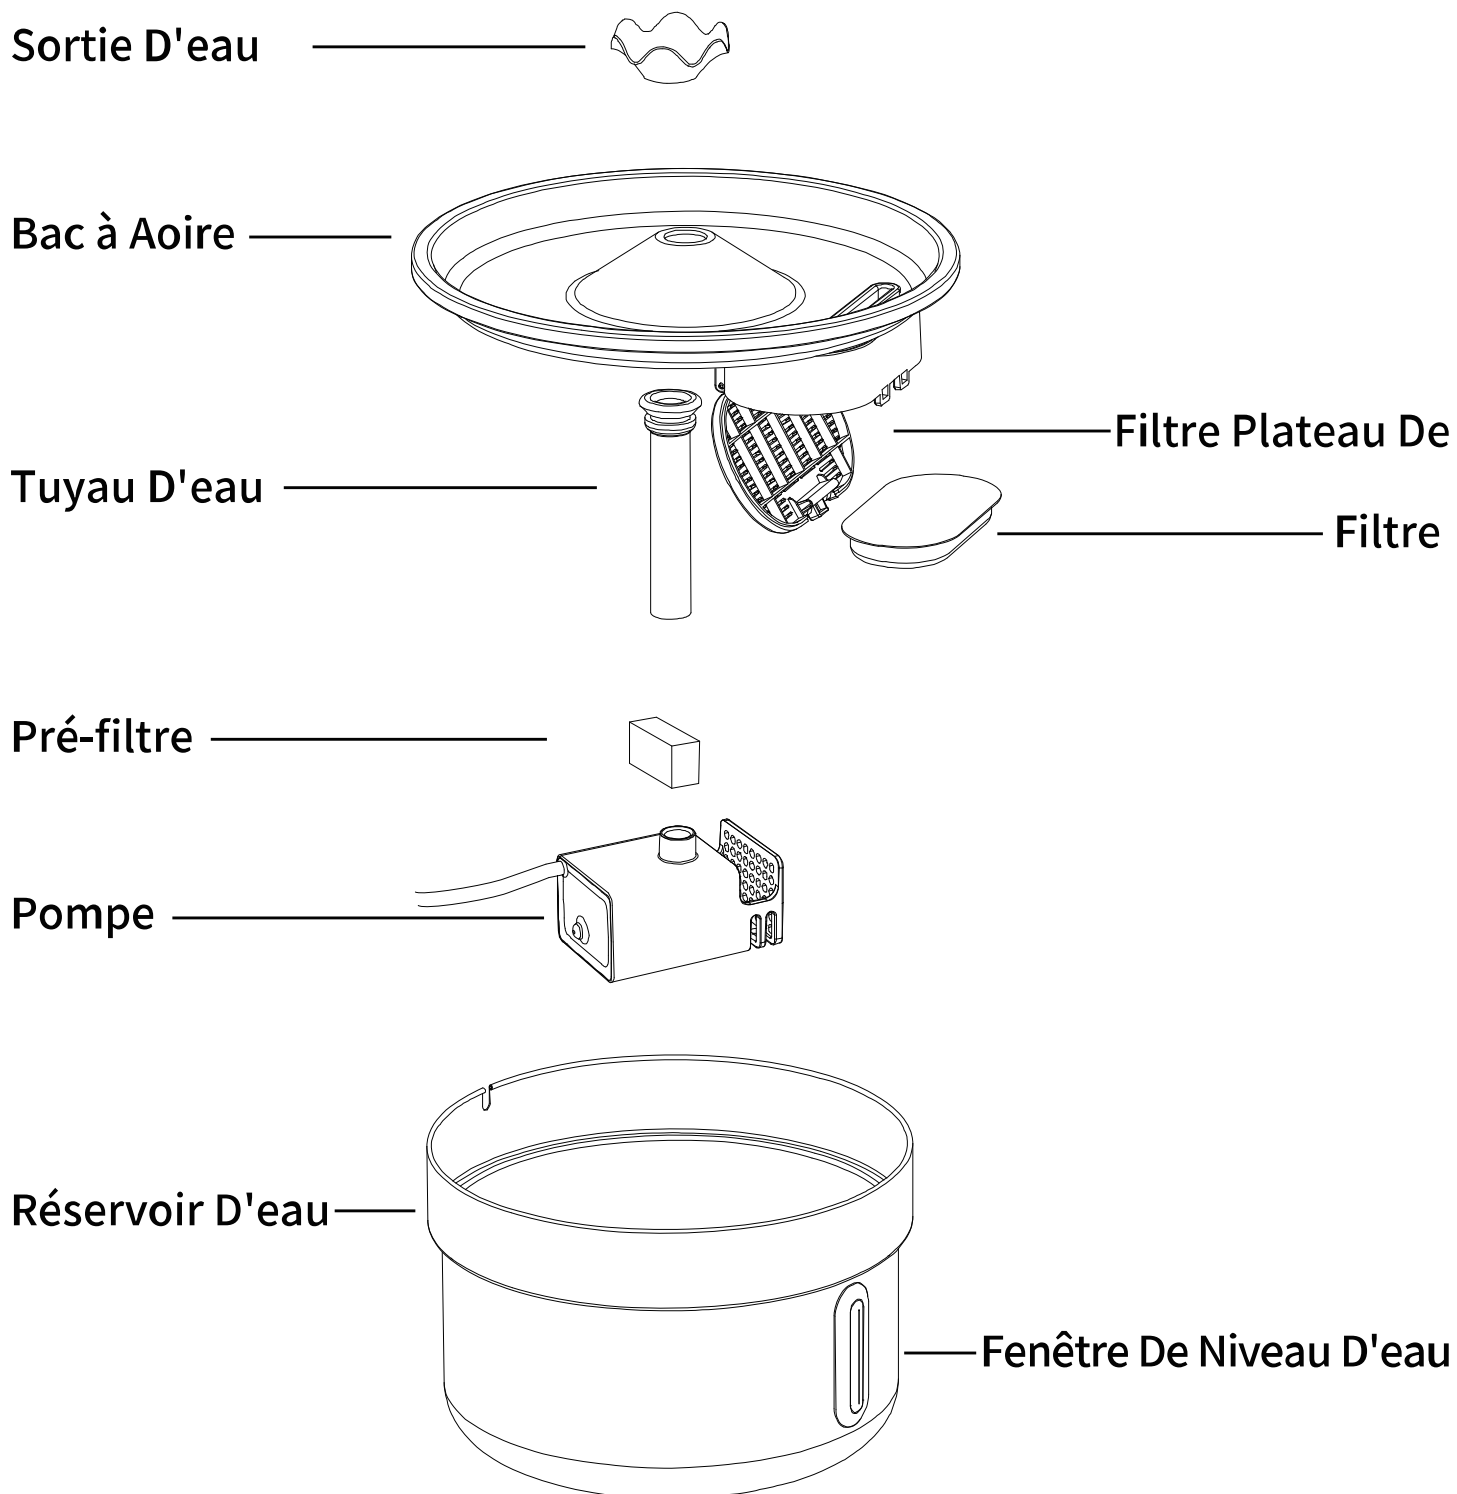

Comment Installer

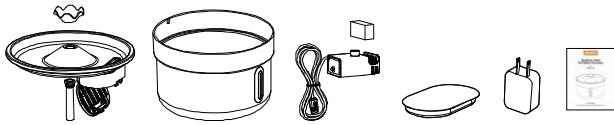


1. Déballez et retirez l'appareil principal et toutes les pièces, puis nettoyez-le.

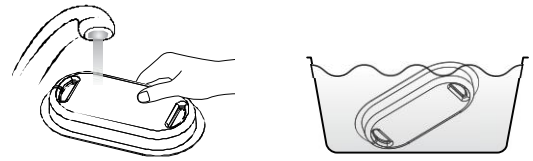


2. Faites tremper le filtre dans un bol propre pendant 5 à 10 minutes.


Tauschen Sie die Filter alle 2 bis 4 Wochen aus.

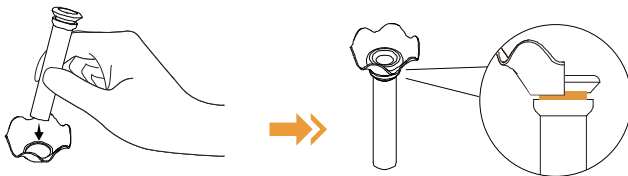

3. Faire passer le tuyau d'eau par le trou de la buse, tirer l'extrémité du tuyau d'eau vers le bas, de manière à ce que la buse soit coincée dans la rainure du tuyau d'eau, c'est-à-dire que la buse soit installée.

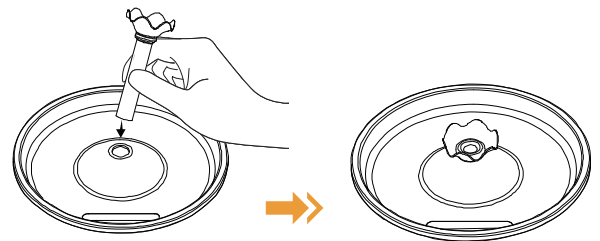

4. Installez l'abreuvoir de la même manière, en faisant passer le tuyau d'eau par le trou situé au milieu de l'abreuvoir et en tirant vers le bas l'extrémité du tuyau de manière à ce que la buse s'enclenche dans la rainure du tuyau.

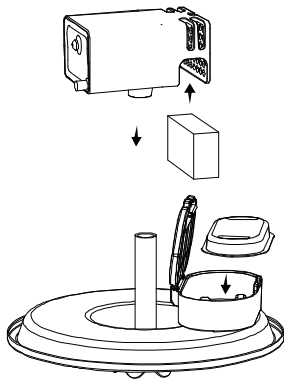


5. Placez la cartouche filtrante dans la boîte à cartouches, placez la pompe sur la laine filtrante et insérez-la dans le trou situé à l'extrémité du tuyau d'eau.




6. Verser de l'eau dans.

Remplissez le réservoir d'eau, assurez-vous que le niveau d'eau se situe entre les repères MAX et MIN.

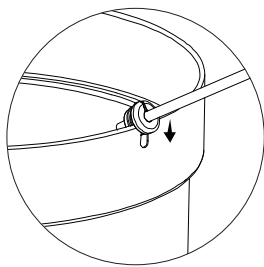


7. Enclencher les encoches de la bague en silicone sur les trous de la fontaine d'eau.

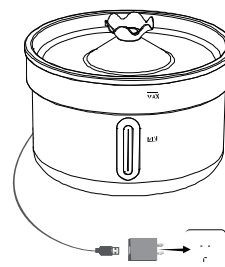


8. Couvrez le bac à boisson, puis connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur pour une utilisation par branchement.

Remarque : Veuillez changer l'eau et la cartouche filtrante régulièrement.


Étapes Du Nettoyage De La Pompe

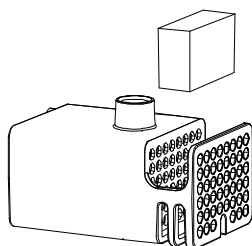


1. den Schwamm zur Reinigung entfernen.

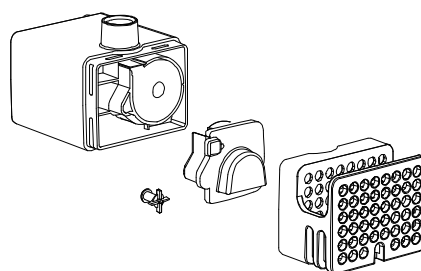

2. entfernen Sie den Pumpendeckel und das Laufrad.

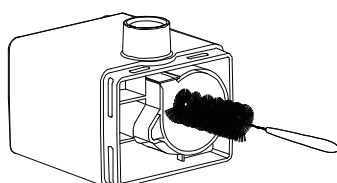


3. verwenden Sie eine Bürste oder einen Tupfer, um in das Motorloch der Pumpe zu gelangen und eventuelle Ablagerungen zu entfernen.

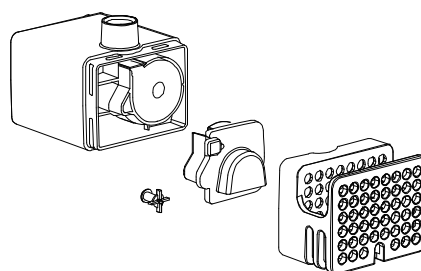

4. reinigen Sie alle Teile der Pumpe.

HINWEIS: Bitte reinigen Sie den Springbrunnen und die Pumpe alle paar Wochen. (Trennen Sie vor der Reinigung die Stromzufuhr)

Liste des Zubehörs

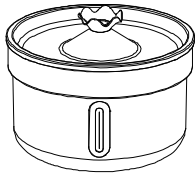


Gehäuse des
Wasserspenders
für Haustiere x 1




Filter x 1




Wasserpumpe x 1

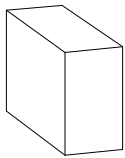

Pré-filtre x 1

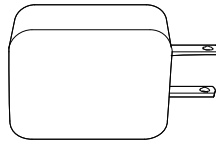

Adapter x 1

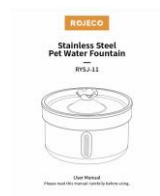

Benutzerhandbuch x 1

Caractéristiques

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Modèle:	RYSJ-11
Capacité:	2L/67oz
Saisir:	100-240V 50/60Hz
Adapter Output:	5V 1000mA
Sortie:	5V $\overline{=}$ 1A Max
Filtre à charbon:	Filtre à charbon/filtre à éponge
Matériau:	SUS304+ABS
Dimensions de l'appareil:	177x133mm
Poids:	0.7kg

Dépannage

Q: A Quelle Fréquence Dois-je Remplacer Les Filtres ?

A: Nous Recommandons De Remplacer Les Filtres (filtre à Charbon Et éponge De Pré-filtrage) Toutes Les 2 à 4 Semaines.

Q: A Quelle Fréquence Dois-je Nettoyer La Fontaine à Eau Et La Pompe ?

A: Nous Recommandons De Nettoyer La Fontaine Et La Pompe Toutes Les Semaines.

Q: La Fontaine Est Visqueuse.

A: Cette Sensation Est Due à La Salive De Votre Animal. Plus D'animaux Utilisent La Fontaine, Plus Le Contenu De Salive Et Les Débris Dans L'eau Augmentent, Donc La Fontaine Et La Pompe Doivent être Nettoyées Plus Fréquemment.

Q: Il Y A Une Substance Blanche Et Crayeuse Dans La Fontaine.

A: Votre Fontaine Peut Avoir Une Accumulation De Dépôts Minéraux Provenant D'une Eau Dure. Pour Enlever Ces Dépôts, Nettoyez Les Pièces De La Fontaine Avec Une Solution De 90% D'eau Et 10% De Vinaigre. Rincez Ensuite Soigneusement Toutes Les Pièces. Utilisez De L'eau Filtrée Ou Purifiée Au Lieu De L'eau Dure Du Robinet Pour éviter Ce Problème.

Q: Il Y A Des Saletés Noires Dans Le Réservoir.

A: Cette Substance Noire Est Du Charbon Actif Détaché Du Filtre Et Est Totalelement Inoffensive Pour La Consommation De Votre Animal. Le Filtre à Charbon Est Composé De Coquilles De Noix De Coco Organiques. Rincez Le Filtre à L'eau Froide Avant De Le Placer Dans La Fontaine Pour éviter Cela.

Q: Augmentation Du Niveau Sonore / Arrêt Du Fonctionnement / Pompe Défectueuse / Débit Intermittent

A: (1) Démontez Et Nettoyez La Pompe.

(2) Remplissez La Fontaine D'eau, Assurez-vous Que Le Niveau D'eau Se Situe Entre Les Repères Max Et Min.

(3) Vérifiez Que La Pompe Est Bien Alignée En Place.

(4) Vérifiez Que Le Cordon N'a Pas De Fils Effilochés Ou Exposés.

(5) Si La Pompe A été Exposée à De Faibles Niveaux D'eau Pendant Une Période Prolongée, Le Moteur De La Pompe Peut Avoir Brûlé Et La Pompe Peut Devoir être Remplacée.

Q: La Fontaine Fuit.

A: (1) Vérifiez Si Le Filtre Est Bouché. Veuillez Nettoyer Et Remplacer Les Filtres à Temps.

(2) Nettoyez Toutes Les Pièces De La Fontaine Dans L'eau Avant De La Réassembler.


(3) Tout D'abord, Recherchez Des Fissures Visibles Dans Le Bol. S'il N'y A Pas De Fissures Visibles Dans Le Bol, Placez La Fontaine Sur Une Serviette Pour Voir Où Se Trouve La Fuite.

(4) Parfois, L'eau Autour De La Fontaine Est Causée Par Les Animaux Domestiques Qui Boivent. Certains Animaux Domestiques Sont Enclins à Renverser De L'eau.


Advertencia

- Coloque la fuente al alcance de su mascota. Llene la fuente de agua y asegúrese de que el nivel del agua se encuentra entre las marcas MAX y MIN.
- La bomba debe estar totalmente sumergida.
- El filtro debe estar totalmente sumergido durante 5-10 minutos antes de su uso; de lo contrario, el agua podría no pasar a través del filtro y provocar un desbordamiento.
- Limpie el producto antes de utilizarlo.
- Limpie la fuente y la bomba una vez a la semana.
- Sustituya el cartucho filtrante cada 2 ó 4 semanas o cuando disminuya el caudal de agua.
- No lave las piezas de plástico de este producto en el lavavajillas.
- Tenga cuidado de que no entre jabón en el filtro, ya que no se enjuagará.
- Si tiene varias mascotas en casa, la bandeja de agua y el depósito pueden volverse pegajosos debido a su saliva. Cambie el agua de enjuague y limpie las piezas internas con regularidad. Es aconsejable cambiar el filtro a tiempo para evitar que esto ocurra.


Descripción Del Producto

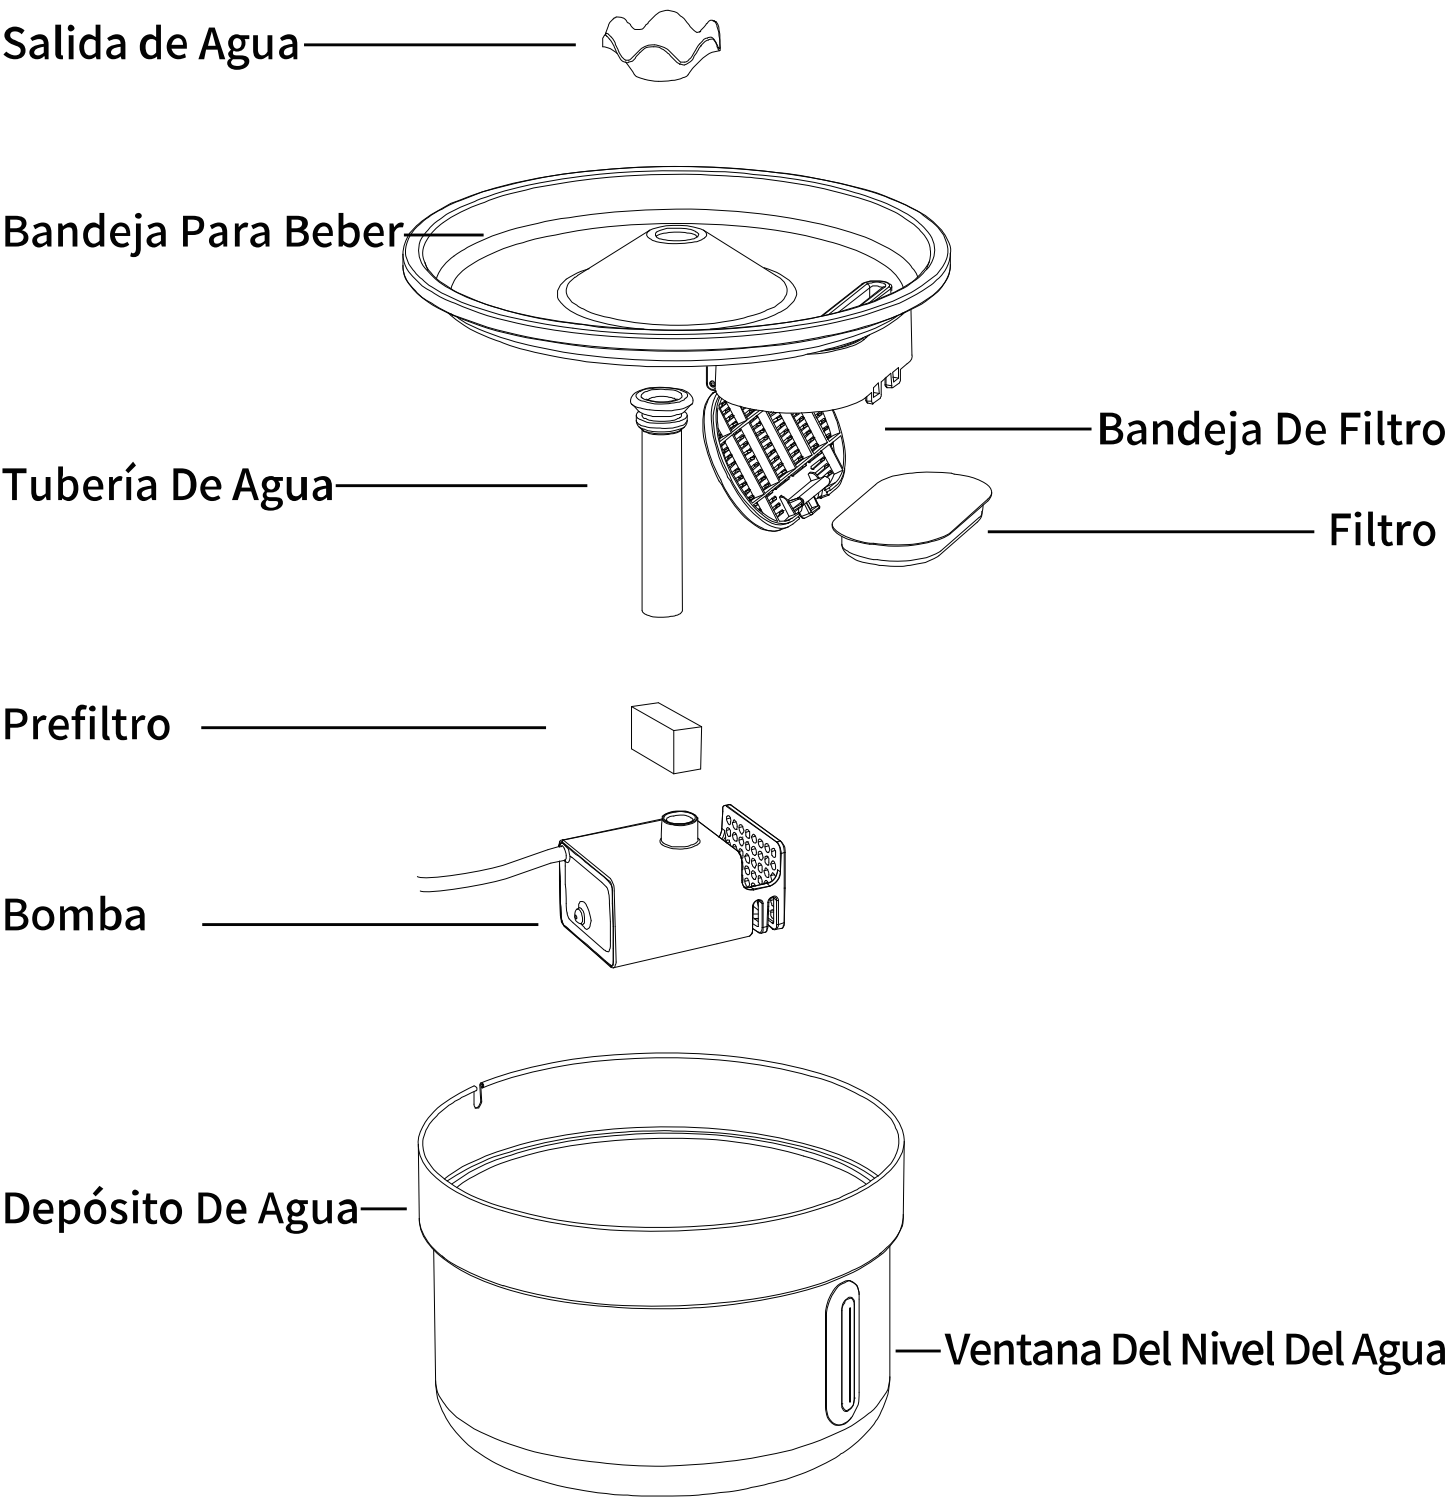

Cómo Instalar

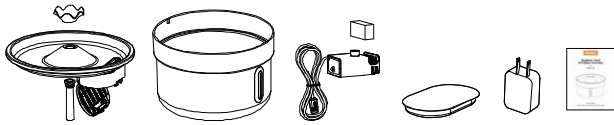


1. Desembale y saque el dispositivo principal y todas las piezas, luego límpielo.

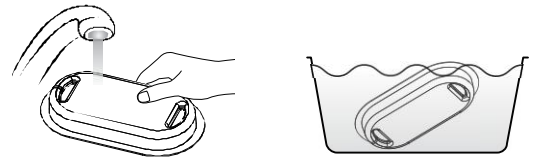


2. Sumerja el filtro en un recipiente limpio durante 5-10 minutos.


Sustituya los filtros cada 2 ó 4 semanas.

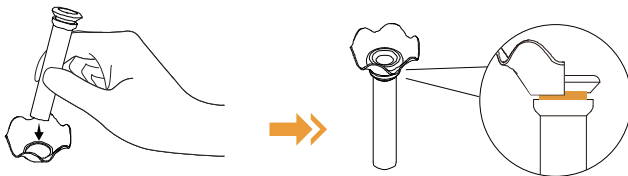

3. Pase la tubería de agua por el orificio de la boquilla, tire del extremo de la tubería de agua hacia abajo, de modo que la boquilla quede encajada en la ranura de la tubería de agua, es decir, la boquilla quede instalada.

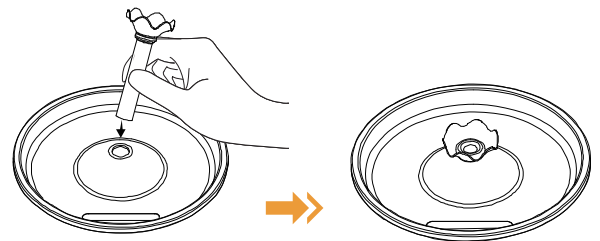

4. Instale el bebedero de la misma manera, pasando la manguera de agua por el orificio situado en el centro del bebedero y tirando hacia abajo del extremo de la manguera para que la boquilla se enganche en la ranura de la manguera.

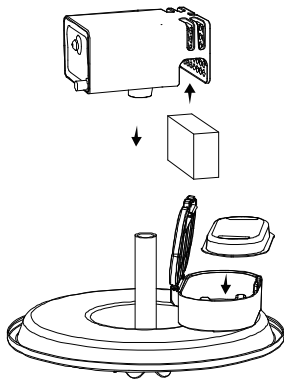


5. Coloque el cartucho filtrante en la caja de cartuchos, ponga la bomba sobre la lana filtrante e introdúzcala en el orificio del extremo de la tubería de agua.




6. Vierta agua en.

Llene el depósito de agua, asegúrese de que el nivel de agua está entre las marcas MAX y MIN.

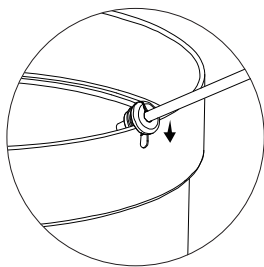


7. Inserire le tacche dell'anello di silicone nei fori della fontana.

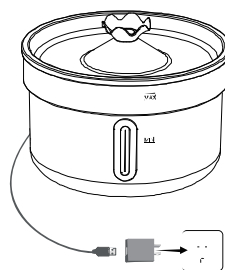


8. Cubra la bandeja para beber y, a continuación, conecte el cable de alimentación al adaptador para uso enchufable.

Nota: Cambie el agua y el cartucho filtrante con regularidad.


Pasos Para La Limpieza De La Bomba

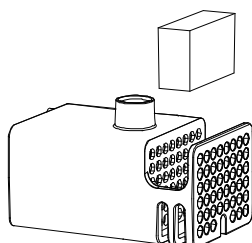


1. Retire la esponja de limpieza.

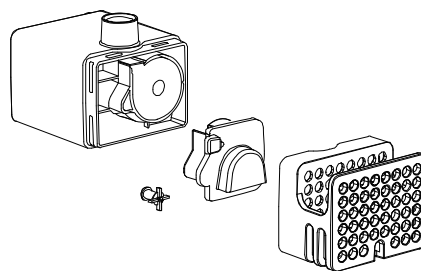

2. Retire la tapa de la bomba y el impulsor.

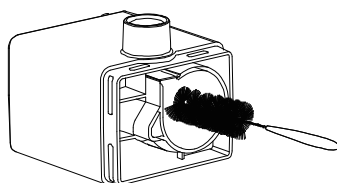


3. Utilice un cepillo o un hisopo para entrar en el orificio del motor de la bomba y eliminar cualquier acumulación.

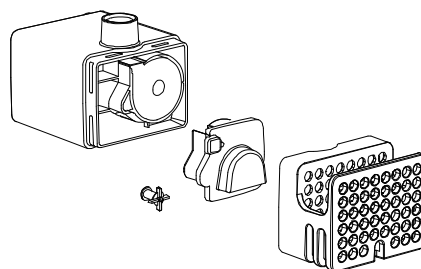


4. Limpie todas las partes de la bomba.

NOTA: Limpie la fuente y la bomba cada pocas semanas. (Desconecte la fuente de alimentación antes de limpiarla)

Lista de Accesorios

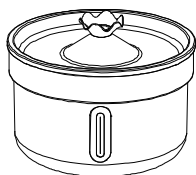


Unidad principal de la fuente de agua para mascotas x1




Filtro x 1



Bomba de agua x 1

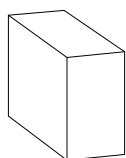

Prefiltro x 1

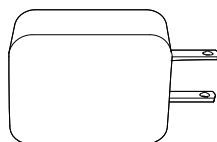

Adaptador x 1



Manual de usuario x 1

Especificaciones

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Modello:	RYSJ-11
Capacità:	2L/67oz
Ingresso:	100-240V 50/60Hz
Adapter Output:	5V 1000mA
Uscita:	5V [~] 1A Max
Filtro:	Filtro a carboni attivi/filtro a membrana
Materiale:	SUS304+ABS
Dimensioni:	177x133mm
Peso:	0.7kg

Solución De Problemas

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Sustituir Los Filtros?

A: Recomendamos Reemplazar Los Filtros (filtro De Carbón Y Esponja Prefiltro) Cada 2-4 Semanas.

Q: ¿con Qué Frecuencia Debo Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba?

A: Recomendamos Limpiar La Fuente De Agua Y La Bomba Cada Semana.

Q: La Fuente Se Siente Viscosa.

A: La Viscosidad Se Debe A La Saliva De Su Mascota. Cuantas Más Mascotas Utilicen La Fuente, Mayor Será El Contenido De Saliva Y Los Residuos En El Agua, Por Lo Que La Fuente De Agua Y La Bomba Deberán Limpiarse Con Más Frecuencia.

Q: Hay Una Sustancia Blanca Calcárea En La Fuente.

A: Es Posible Que Su Fuente Tenga Una Acumulación De Depósitos Minerales Debido A La Dureza Del Agua. Para Eliminar Estos Depósitos, Limpie Las Piezas De La Fuente Con Una Solución De 90% De Agua Y 10% De Vinagre. Enjuague Todas Las Partes A Fondo Después. Utilice Agua Filtrada O Purificada En Lugar De Agua Dura Del Grifo Para Evitar Esto.

Q: Hay Suciedad Negra En El Depósito.

A: Esta Suciedad Negra Es Carbón Activado Suelto Del Filtro Y Es Completamente Inofensivo Para Que Su Mascota Lo Beba. El Filtro De Carbón Está Hecho De Cáscaras De Coco Orgánicas. Enjuague El Filtro En Agua Fría Antes De Colocararlo En La Fuente Para Evitar Esto.

Q: Sube El Nivel De Ruido / Deja De Funcionar / Bomba Defectuosa / Flujo Intermitente

A: (1) Desmonte Y Limpie La Bomba.

(2) Llene De Agua La Fuente, Asegúrese De Que El Nivel Del Agua Está Entre Las Marcas Max Y Min.

(3) Compruebe Si La Bomba Está Alineada En Su Sitio.

(4) Asegúrese De Que El Cable No Tenga Cables Deshilachados O Expuestos.

(5) Si La Bomba Estuvo Expuesta A Niveles Bajos De Agua Por Un Período Prolongado, El Motor De La Bomba Puede Haberse Quemado Y La Bomba Puede Necesitar Ser Reemplazada.

Q: La Fuente Gotea.

A: (1) Compruebe Si El Filtro Está Obstruido, Por Favor Limpie Y Sustituya Los Filtros A Tiempo.

(2) Limpie Todas Las Piezas De La Fuente En Agua Antes De Volver A Montarla.


(3) Primero, Busque Grietas Visibles En La Fuente. Si No Hay Grietas Visibles En El Tazón, Coloque La Fuente Sobre Una Toalla Para Ver Dónde Está La Fuga.

(4) A Veces El Agua Alrededor De La Fuente Es Causada Por Las Mascotas Que Beben. Algunas Mascotas Son Propensas A Derramar.


Avvertenza

- Posizionare la fontana a portata di mano dell'animale. Riempire la fontana d'acqua e assicurarsi che il livello dell'acqua sia compreso tra i segni MAX e MIN.
- La pompa deve essere completamente immersa.
- Il filtro deve essere immerso completamente per 5-10 minuti prima dell'uso; in caso contrario, l'acqua potrebbe non passare attraverso il filtro e causare un traboccamento.
- Pulire il prodotto prima dell'uso.
- Pulire la fontana e la pompa una volta alla settimana.
- Sostituire la cartuccia del filtro ogni 2-4 settimane o quando il flusso d'acqua diminuisce.
- Non lavare le parti in plastica di questo prodotto in lavastoviglie.
- Fare attenzione a non far penetrare il sapone nel filtro perché non viene risciacquato.
- Se in casa ci sono più animali domestici, la vaschetta e il serbatoio dell'acqua possono diventare appiccicosi a causa della loro saliva. Cambiare l'acqua di risciacquo e pulire regolarmente le parti interne. È consigliabile sostituire il filtro in tempo per evitare che ciò accada.

Descrizione Del Prodotto

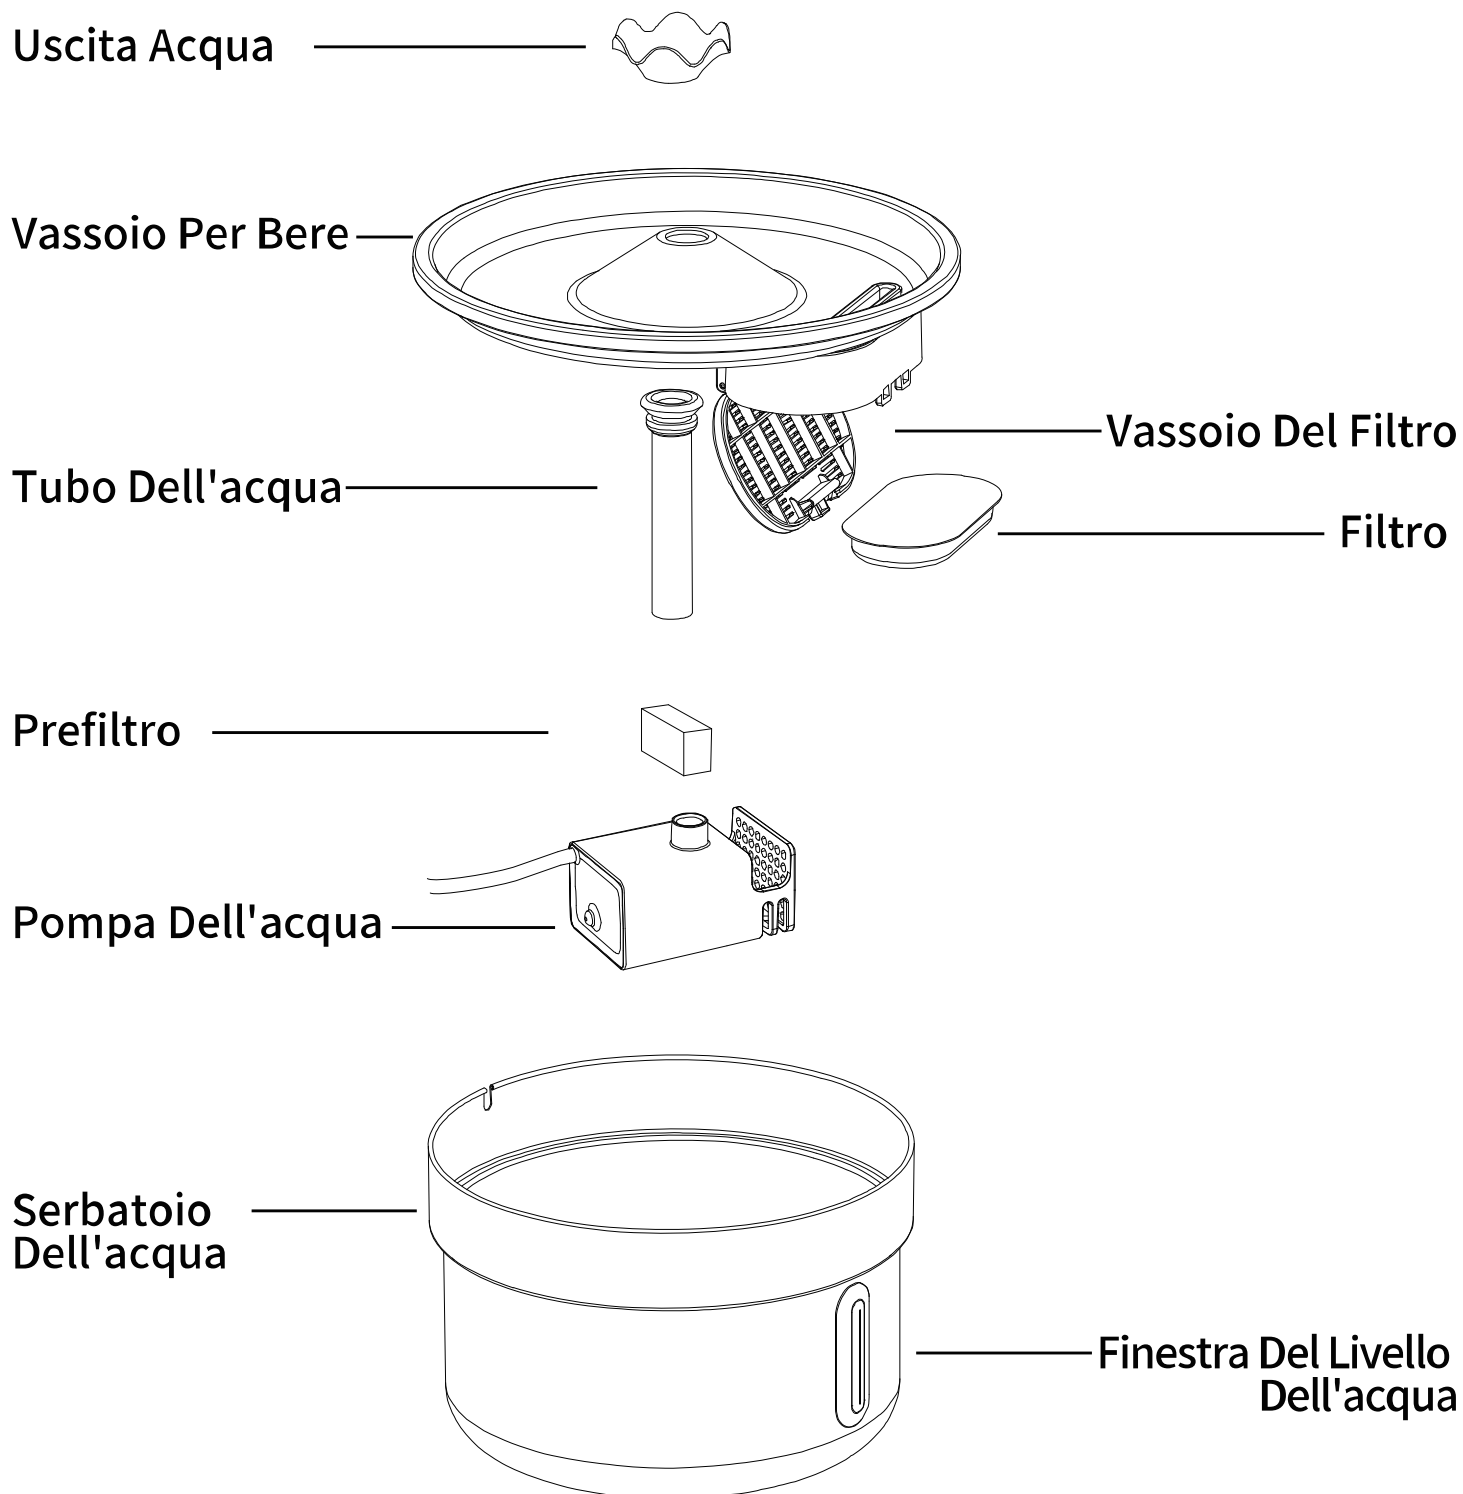


Come Installare

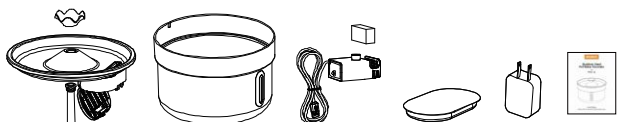


1. Disimballare ed estrarre il dispositivo principale e tutte le sue parti, quindi pulirlo.




2. Immergere il filtro in una bacinella pulita per 5-10 minuti.
Sostituire i filtri ogni 2-4 settimane.

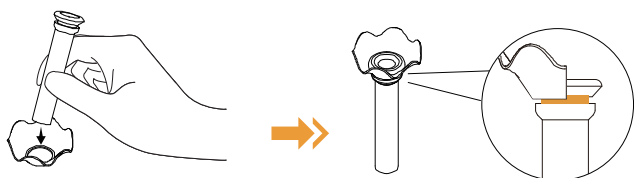

3. Far passare il tubo dell'acqua attraverso il foro dell'ugello, tirare l'estremità del tubo dell'acqua verso il basso, in modo che l'ugello sia incastrato nella scanalatura del tubo dell'acqua, ovvero che l'ugello sia installato.

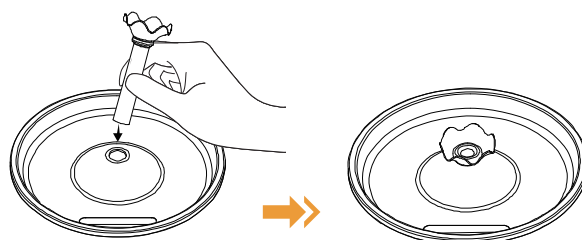


4. Installare il vassoio per l'acqua nello stesso modo, facendo passare il tubo dell'acqua attraverso il foro al centro del vassoio e tirando verso il basso l'estremità del tubo in modo che l'ugello si inserisca nella scanalatura del tubo.

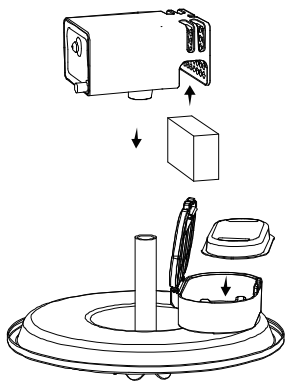


5. Posizionare la cartuccia filtrante nella scatola della cartuccia, mettere la pompa sopra la lana filtrante e inserirla nel foro all'estremità del tubo dell'acqua.



6. Versare l'acqua in.
riempire d'acqua il serbatoio, assicurandosi che il livello dell'acqua sia compreso tra i segni MAX e MIN.

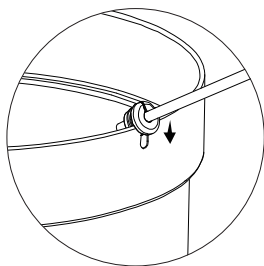


7. Encaje las muescas del anillo de silicona en los orificios de la fuente de agua.

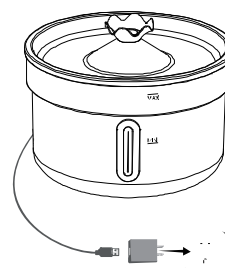


8. Coprire il vassoio per le bevande, quindi collegare il cavo di alimentazione all'adattatore per l'uso a spina.

Nota: sostituire regolarmente la cartuccia dell'acqua e del filtro.


Fasi Di Pulizia Della Pompa

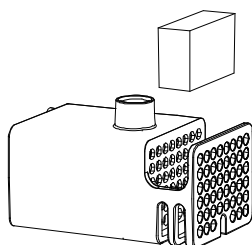


1. Rimuovere la spugna per la pulizia.

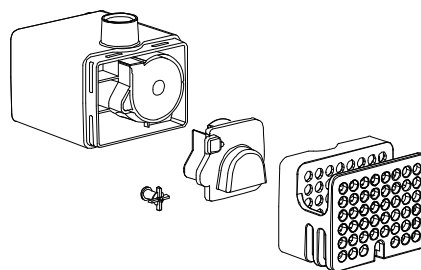

2. Rimuovere il coperchio della pompa e la girante.

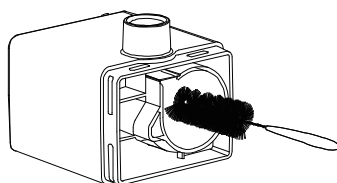


3. Utilizzare una spazzola o un tampone per entrare nel foro del motore della pompa e rimuovere eventuali accumuli.

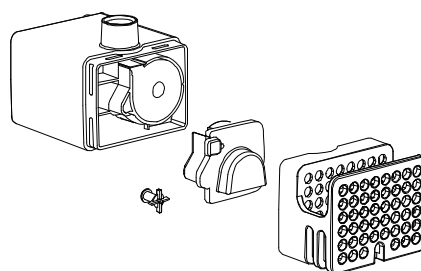


4. Pulire ogni parte della pompa.

NOTA: pulire la fontana e la pompa ogni poche settimane. (Scollegare l'alimentazione prima della pulizia)

Elenco Degli Accessori

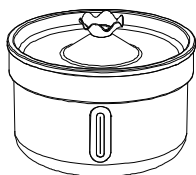


Unità principale della fontana d'acqua per animali domestici x1




Filtro x 1



Pompa dell'acqua x 1

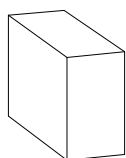

Prefiltro x 1

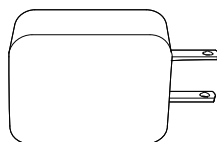

Adattatore x 1



Manuale d'uso x 1

Specifiche

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
Modelo:	RYSJ-11
Capacidad:	2L/67oz
Aporte:	100-240V 50/60Hz
Adapter Output:	5V 1000mA
Uscita:	5V ⁼⁼ 1A Max
Filtro:	Filtro de carbón/filtro de esponja
Material:	SUS304+ABS
Dimensiones:	177x133mm
Peso:	0.7kg

Risoluzione Dei Problemi

Q: Ogni Quanto Tempo Devo Sostituire I Filtri?

A: Si Consiglia Di Sostituire I Filtri (filtro Al Carbone E Spugna Pre-filtro) Ogni 2-4 Settimane.

Q: Con Quale Frequenza Devo Pulire La Fontana E La Pompa?

A: Si Consiglia Di Pulire La Fontana E La Pompa Ogni Settimana.

Q: La Fontana è Viscida.

A: Il Viscido è Causato Dalla Saliva Dell'animale Domestico. Un Numero Maggiore Di Animali Domestici Che Utilizzano La Fontana Aumenterà Il Contenuto Di Saliva E Di Detriti Nell'acqua, Quindi La Fontana E La Pompa Dovranno Essere Pulite Più Frequentemente.

Q: Nella Fontana C'è Una Sostanza Gessosa Bianca.

A: La Fontana Potrebbe Avere Un Deposito Minerale Dovuto All'acqua Dura. Per Rimuovere Questi Depositi, Pulire Le Parti Della Fontana Con Una Soluzione Al 90% Di Acqua E Al 10% Di Aceto. Sciacquare Poi Accuratamente Tutte Le Parti. Per Evitare Questo Problema, Utilizzare Acqua Filtrata O Purificata Anziché Acqua Dura Del Rubinetto.

Q: C'è Dello Sporco Nero Nella Vasca.

A: Questa Sporanzia Nera è Carbone Attivo Sciolto Dal Filtro Ed è Completamente Innocua Per Il Vostro Animale Domestico. Il Filtro A Carbone è Composto Da Gusci Di Noci Di Cocco Organiche. Per Evitare Questo Problema, Sciacquare Il Filtro In Acqua Fredda Prima Di Inserirlo Nella Fontana.

Q: Livello Di Rumore In Aumento / Smettere Di Funzionare / Pompa Difettosa / Flusso Intermittente

A: (1) Smontare E Pulire La Pompa.
(2) Riempire D'acqua La Fontana, Assicurandosi Che Il Livello Dell'acqua Sia Compreso Tra I Segni Max E Min.
(3) Controllare Che La Pompa Sia Allineata In Posizione.
(4) Verificare Che Il Cavo Non Presenti Fili Sfilacciati O Esposti.
(5) Se La Pompa è Stata Esposta A Bassi Livelli D'acqua Per Un Periodo Di Tempo Prolungato, Il Motore Della Pompa Potrebbe Essersi Bruciato E Potrebbe Essere Necessario Sostituirlo.


Q: La Fontana Perde.

A: (1) Controllare Se Il Filtro è Intasato; Pulire E Sostituire I Filtri In Tempo.
(2) Pulire Tutte Le Parti Della Fontana In Acqua Prima Di Riassemblare La Fontana.
(3) Innanzitutto, Verificare Che Non Vi Siano Crepe Visibili Nella Vasca. Se Non Ci Sono Crepe Visibili Nella Vasca, Mettere La Fontana Su Un Asciugamano Per Vedere Dove Si Trova La Perdita.
(4) A Volte L'acqua Intorno Alla Fontana è Causata Dal Bere Degli Animali Domestici. Alcuni Animali Domestici Sono Inclini A Versare.


ほら

- ペットの手の届くところにファウンテンを置きます。ファウンテンに水を入れ、水位がMAXマークとMINマークの間にあることを確認します。
- ポンプは完全に水没させてください。
- 使用前にフィルターを5～10分間完全に浸してください。そうしないと、水がフィルターを通過せず、オーバーフローする可能性があります。
- 使用前に製品を洗浄してください。
- 週に一度は噴水とポンプを清掃してください。
- フィルターカートリッジは、2～4週間ごと、または水量が減少したら交換してください。
- 本製品のプラスチック部分は食器洗浄機で洗わないでください。
- フィルターに石鹸が入ると洗い流せなくなりますのでご注意ください。
- 複数のペットを飼っているご家庭では、ペットの唾液で水受け皿やタンクがベタつくことがあります。定期的にすすぎ水を交換し、内部を洗浄してください。このような事態を防ぐため、フィルターを適時交換することをお勧めします。

製品紹介

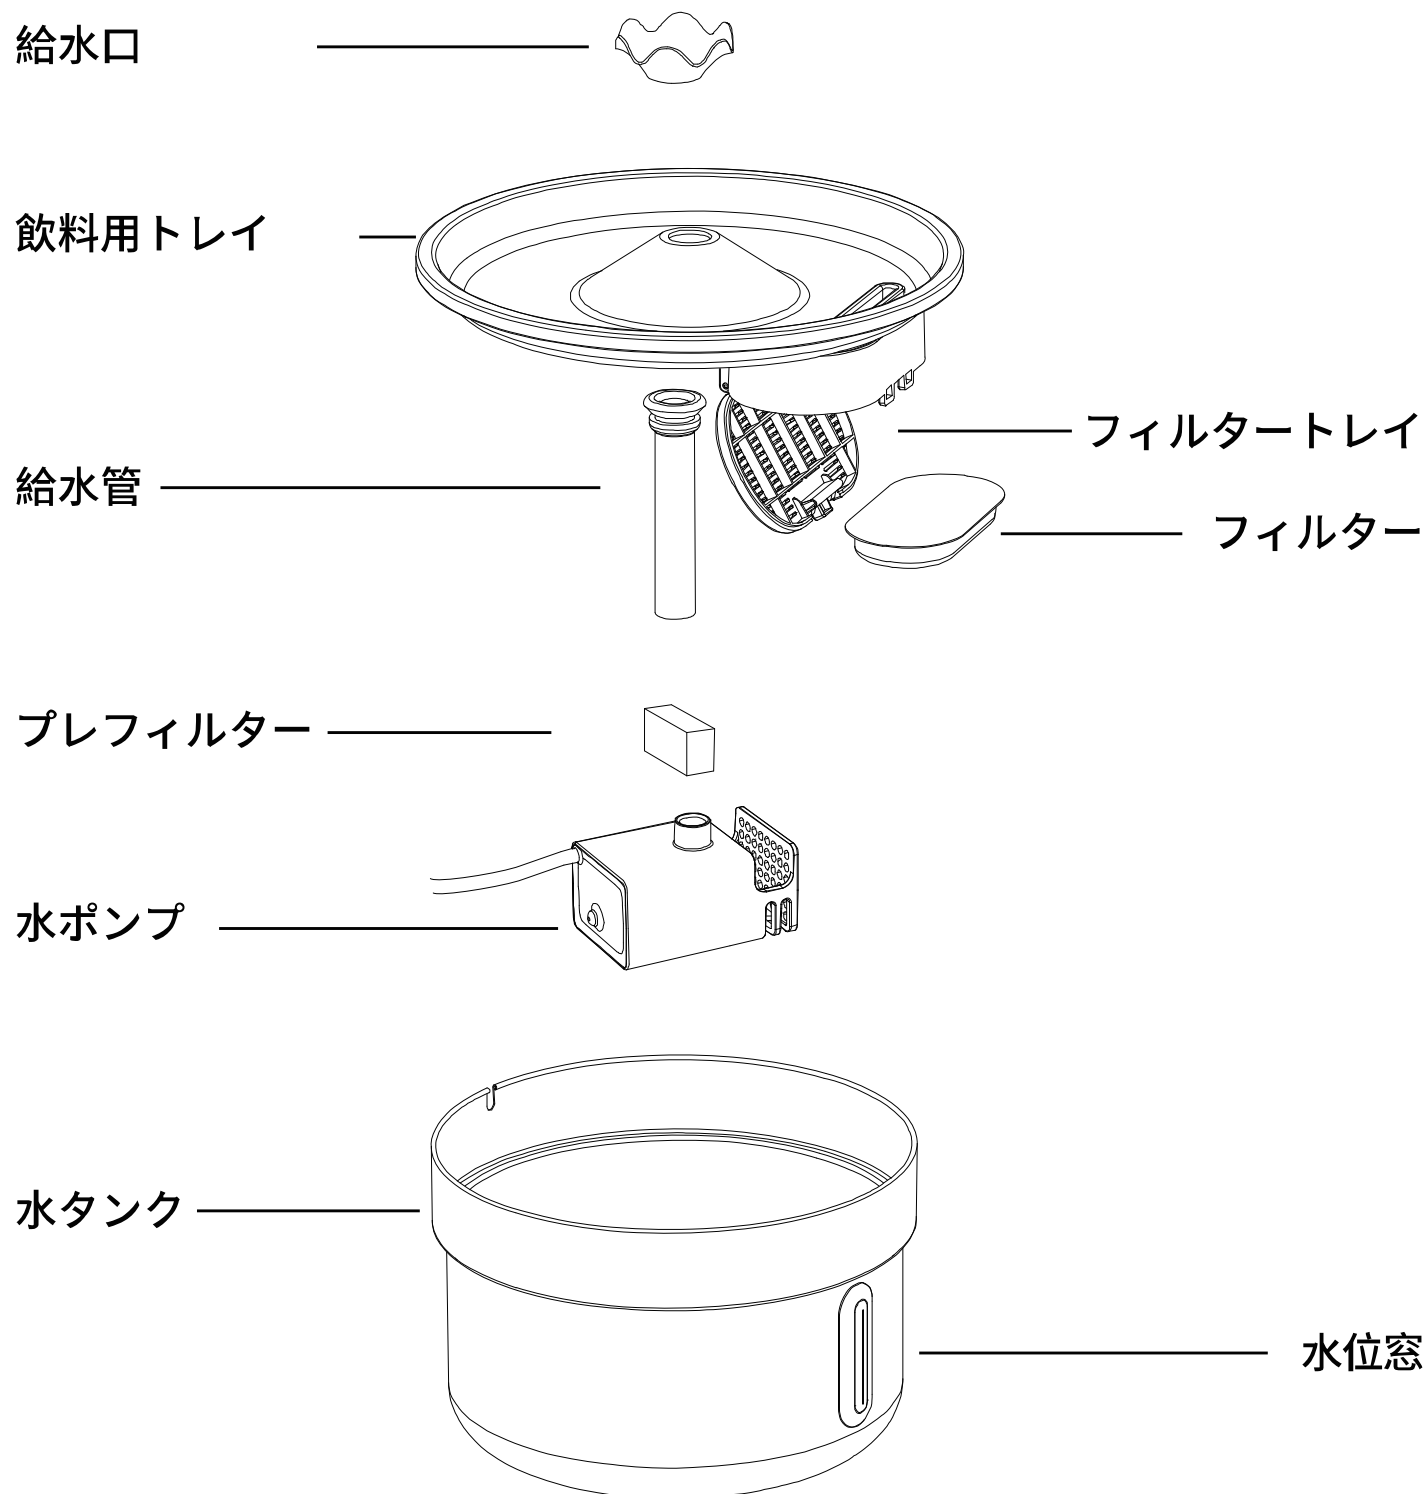

インストール方法

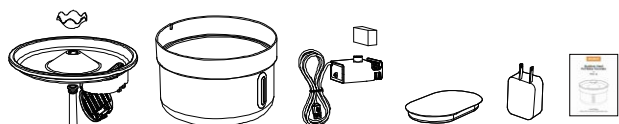


1. 開梱し、主装置とすべての部品を取り出してから清掃してください。




2. フィルターを清潔なボウルに5～10分間浸します。


フィルターは2～4週間ごとに交換してください。

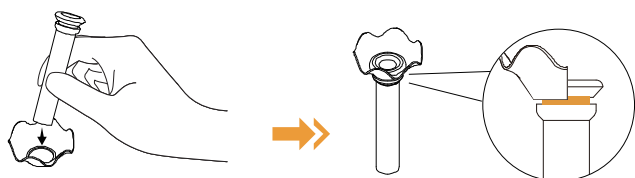

3. ノズルの穴に水道管を通し、水道管の端を下に引き、ノズルが水道管の溝にはまるようにする。

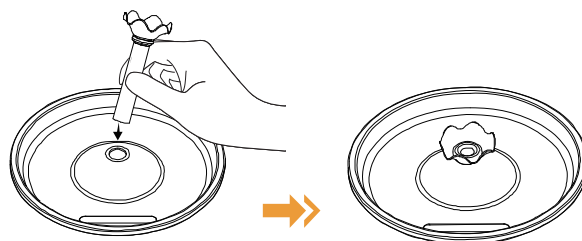

4. 飲料トレイも同様に取り付け、トレイ中央の穴に給水ホースを通し、ノズルがホースの溝に引っかかるようにホースの端を引き下げます。

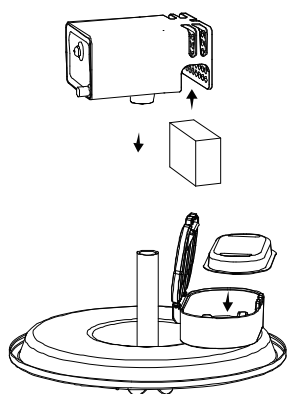


5. フィルターカートリッジをカートリッジボックスに入れ、ポンプをフィルターウールの上に置き、水道管の端の穴に挿入する。




6. 水注入。

水タンクに水を入れ、水位がMAXマークとMINマークの間にあることを確認してください。

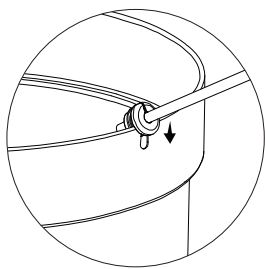


7. シリコンリングの切り欠きをウォーターファウンテンの穴にはめ込みます。

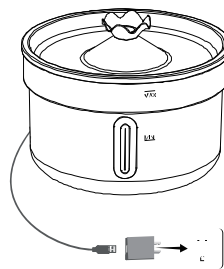


8. ドリンクトレイに蓋をし、電源コードをプラグイン用アダプターに接続します。

注：水とフィルターカートリッジは定期的に交換してください。


ポンプの洗浄ステップ

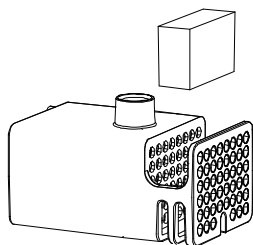


1. 洗浄用スポンジを取り外す。

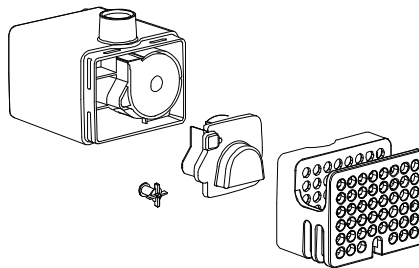

2. ポンプカバーとインペラを取り外す。

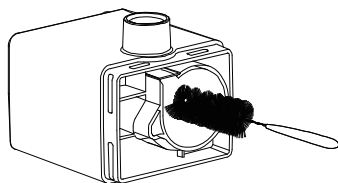


3. ブラシまたは綿棒を使用して、ポンプのモーター穴の内側に入り、蓄積物を取り除きます。

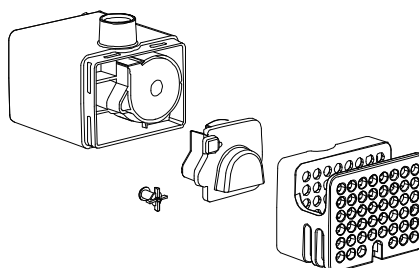


4. ポンプの各部分を清掃します。

注：噴水とポンプは数週間ごとに清掃してください。(清掃前に電源を切ってください)

アクセサリ一覧

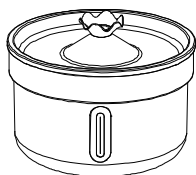


ペットウォーターディ
ス펜サー本体×1




フィルター×1



ウォーターポンプ×1

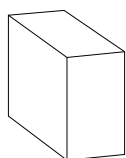

プレフィルター x 1

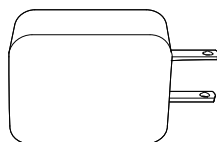

アダプター×1



取扱説明書×1

仕様

Name:	ROJECO Pet Water Fountain
モデル:	RYSJ-11
容量:	2L/67oz
入力:	100-240V 50/60Hz
出力:	5V 1000mA
出口:	5V [≒] 1A Max
フィルター:	カーボンフィルター/スポンジフィルター
材質:	SUS304+ABS
外形寸法:	177x133mm
重量:	0.7kg

故障排除

Q: フィルターの交換頻度はどのくらいですか？

A: フィルターカートリッジ（カーボンカートリッジとスポンジカートリッジ）は、2～4週間に一度の交換をおすすめします。

Q: 給水器とポンプは、どのくらいの頻度で清掃すればよいですか？

A: 週に一度、給水器とポンプを清掃することをお勧めします。

Q: 噴水がぬるぬるしている感じがしています。

A: ぬるぬるは、ペットの唾液によるものです。噴水を使用するペットが増えると、唾液やゴミの量が増えるので、噴水やポンプを頻繁に掃除する必要があります。

Q: 噴水の中に白いカルキ状の物質があるのですが、これは何ですか？

A: 噴水には、硬水によって形成された鉱物が付着している可能性があります。これらの付着物を取り除くには、90%の水と10%の酢の溶液で噴水部分を洗浄してください。その後、すべての部品を十分に洗い流してください。これを防ぐために、水道水ではなく、ろ過した水や精製水を使うようにしましょう。

Q: 水槽の中に黒い土があります。

A: この黒いものは、フィルター内の活性炭の抜け殻で、ペットが飲んでも全く無害です。カーボンフィルターには、オーガニックのヤシ殻を使用しています。これを防ぐには、噴水に入れる前にフィルターを冷水ですすいでください。

Q: 音が大きくなった／動かなくなった／ポンプに不具合がある／流れが途切れます。

A: (1)ポンプを分解して清掃してください。
(2) 噴水に水を入れ、水位がMAXマークとMINマークの間にあることを確認します。
(3) ポンプが所定の位置に配置されていることを確認します。
(4) 電源コードにほつれや露出した線がないことを確認します。
(5) 長期間、低水位にさらされた場合、ポンプモーターが焼損し、ポンプの交換が必要な場合があります。


Q: 噴水から水が漏れている。

A: (1) フィルターが目詰まりしていないか確認し、清掃して時間内にフィルターを交換してください。
(2) 噴水を組み立てる前に、すべての噴水部品を水で洗浄してください。
(3) まず、ボウルに目に見えるひび割れがないかを確認します。ボウルに目に見えるひび割れがない場合は、タオルの上に噴水を置き、水漏れがないかを確認します。
(4) 噴水の周りの水は、ペットが水を飲んだ結果であることがあります。ペットの中には水をこぼしがちな子もいます。


공지 사항

- 반려동물의 손이 닿는 곳에 분수대를 설치합니다. 분수대에 물을 채우고 수위가 최대와 최소 표시 사이에 있는지 확인합니다.
- 펌프가 완전히 잠겨 있어야 합니다.
- 필터는 사용하기 전에 5~10분 동안 완전히 담가야 하며, 그렇지 않으면 물이 필터를 통과하지 못해 넘칠 수 있습니다.
- 사용하기 전에 제품을 청소하세요.
- 분수대와 펌프를 일주일에 한 번 청소하세요.
- 필터 카트리지는 2~4주마다 또는 물의 양이 줄어들면 교체하세요.
- 제품의 플라스틱 부분을 식기세척기로 세척하지 마세요.
- 필터는 헹궈지지 않으므로 비누가 필터에 들어가지 않도록 주의하세요.
- 집에 여러 마리의 반려동물을 키우는 경우, 반려동물의 침으로 인해 물통과 수조가 끈적거릴 수 있습니다. 행굼수를 교체하고 내부 부품을 정기적으로 청소해주세요. 이를 방지하기 위해 필터를 제때 교체하는 것이 좋습니다.


제품 설명

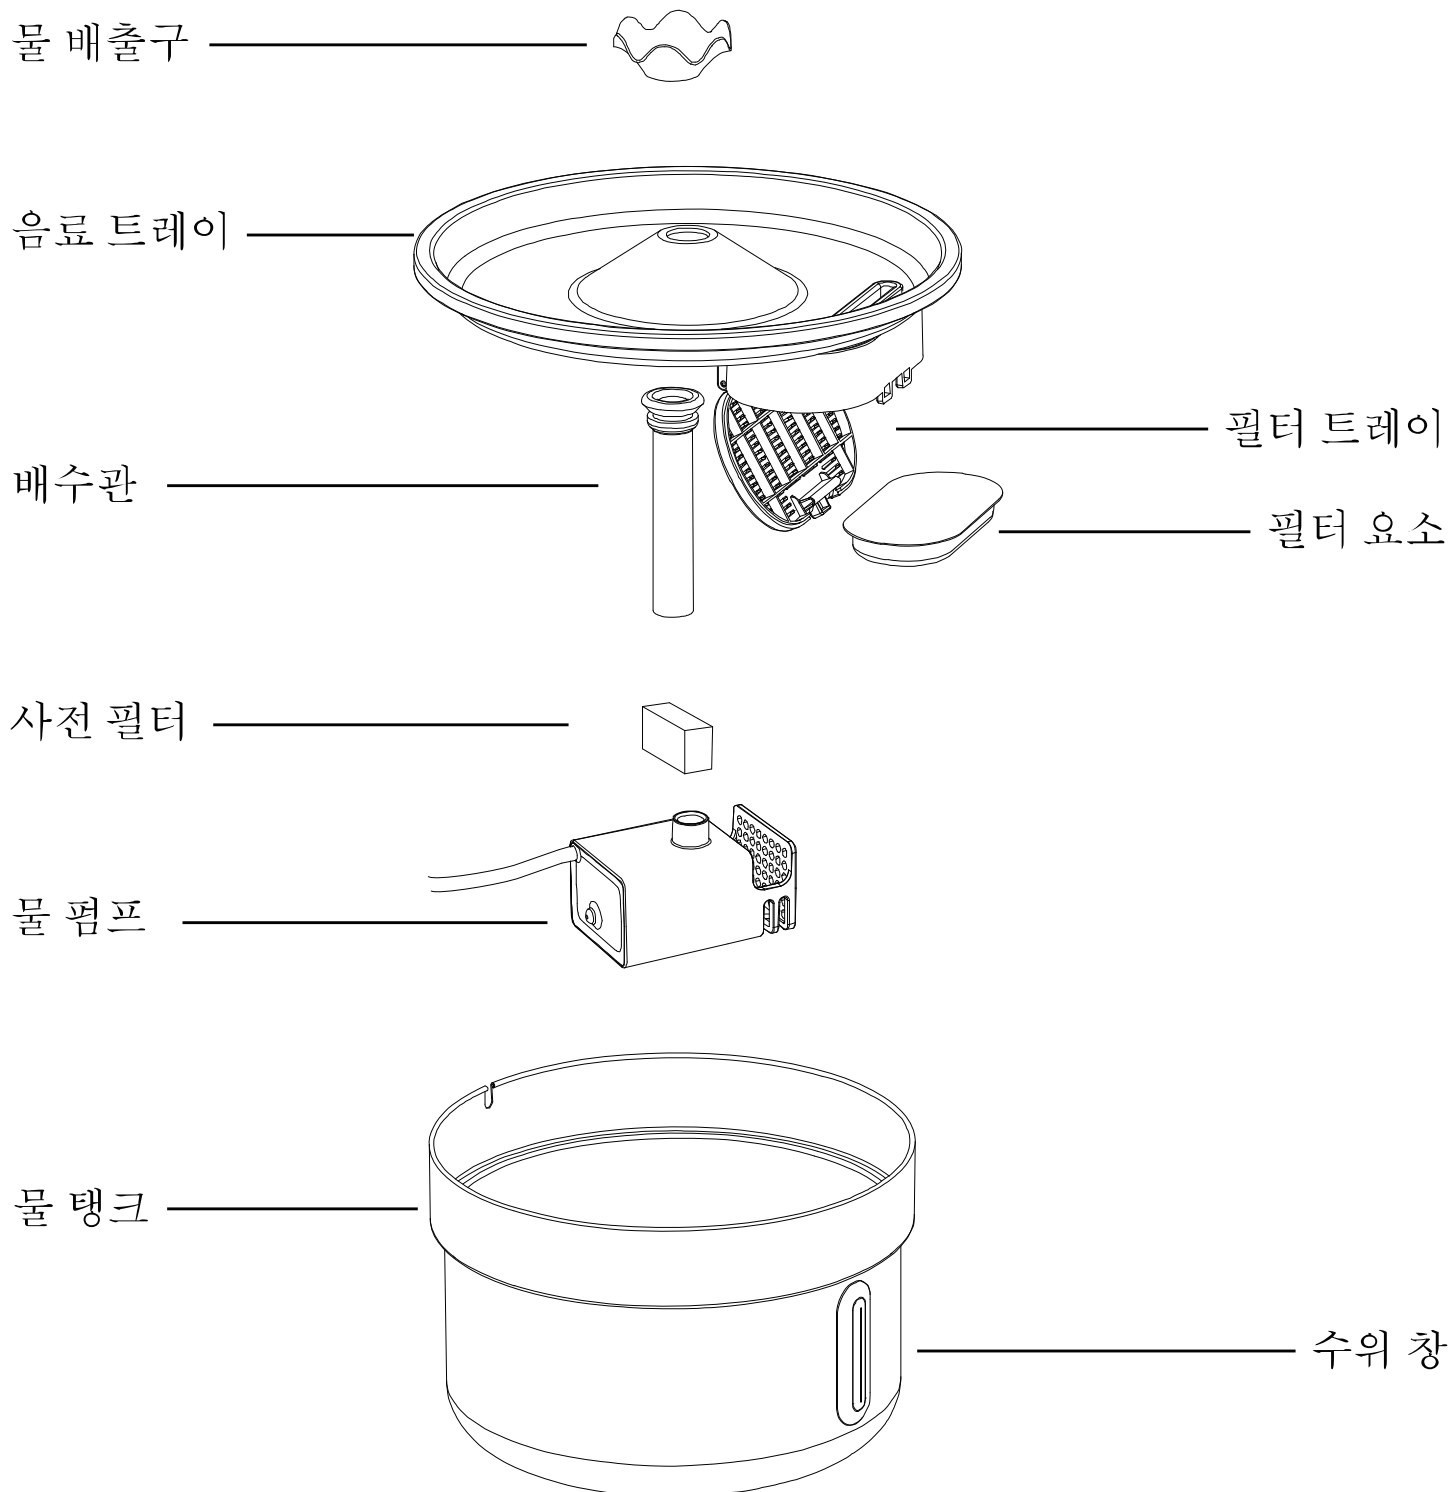


설치하는 방법

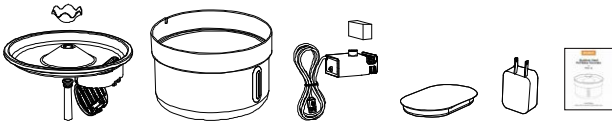


1. 포장을 풀고 메인 장치와 모든 부품을 꺼낸 다음 청소합니다.

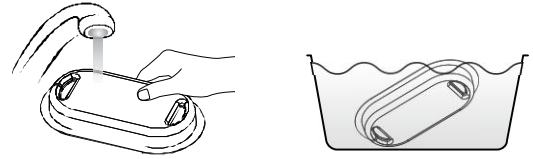


2. 깨끗한 그릇에 필터를 5~10분간 담가둡니다.
필터는 2~4주마다 교체하세요.

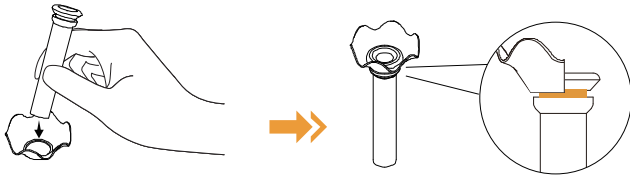

3. 수도관을 노즐의 구멍에 통과시키고 수도관의 끝을 아래로 당겨 노즐이 수도관의 홈에 끼워지도록 즉, 노즐이 설치되도록 합니다.

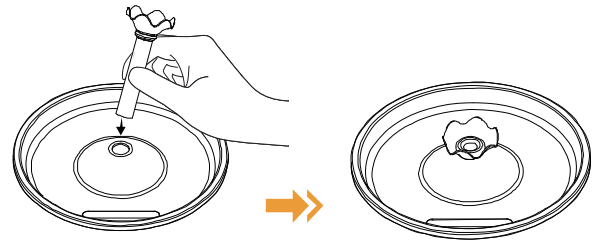


4. 같은 방법으로 물 트레이를 설치하고, 트레이 중앙의 구멍에 물 호스를 통과시킨 후 호스 끝을 아래로 당겨 노즐이 호스의 홈에 걸리도록 합니다.

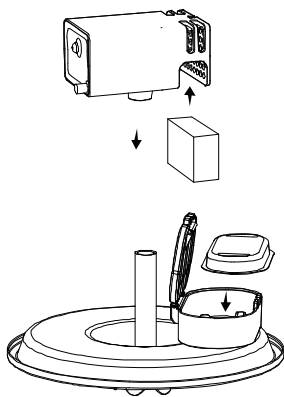


5. 필터엘리먼트를 필터엘리먼트 박스에 넣고, 필터솜을 워터펌프 위에 올려놓고, 워터파이프 끝부분의 구멍에 끼워 넣습니다.



6. 물 주입.
물탱크에 물을 채우고 수위가 최대와 최소 표시 사이에 있는지 확인합니다.

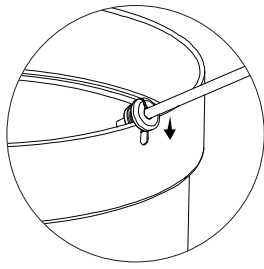


7. 실리콘 링 홈을 물 분수 구멍에 끼웁니다.

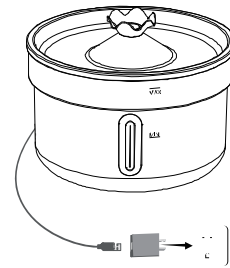


8. 음료 트레이를 덮은 다음 플러그인 사용을 위해 전원 코드를 어댑터에 연결합니다.

참고: 물과 필터 카트리지를 정기적으로 교체하세요.


펌프 청소 단계

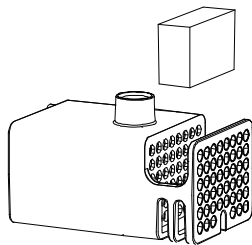


1. 청소용 스펀지를 제거합니다.

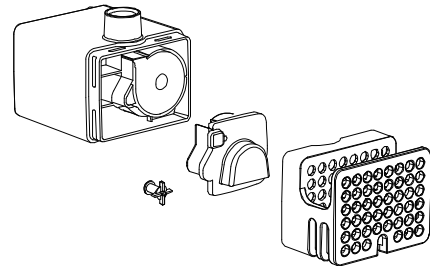

2. 펌프 커버와 임펠러를 제거합니다.

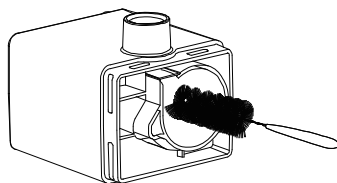


3. 브러시 또는 면봉을 사용하여 펌프의 모터 구멍 안으로 들어가 쌓인 이물질 제거합니다

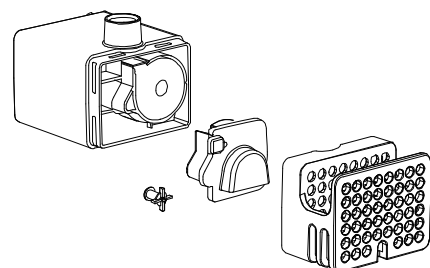

4. 펌프의 모든 부분을 청소합니다.

참고: 분수대와 펌프를 몇 주마다 청소하세요. (청소하기 전에 전원 공급 장치를 분리하세요)

액세서리 목록

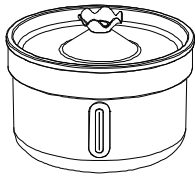


반려동물 급수대 본체 x1




필터 x 1



워터 펌프 x 1

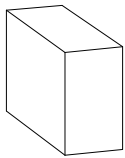

프리 필터 x 1

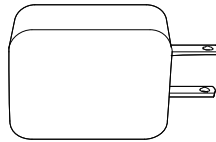

어댑터 x 1



사용 설명서 x 1

명세서

이름 :	ROJECO 반려동물 정수기
모델 :	RYSJ-11
용량:	2L/67oz
어댑터 입력:	100-240V 50/60Hz
어댑터 출력:	5V 1000mA
정격 입력:	5V [~] 1A Max
필터:	카본 필터/스펀지 필터
재료:	SUS304+ABS
크기:	177x133mm
무게:	0.7kg

문제 해결

Q: 필터는 얼마나 자주 교체해야 하나요?

A: 필터(카본 필터 및 프리필터 스펀지)는 2~4주마다 교체하는 것이 좋습니다.

Q: 음수대와 펌프는 얼마나 자주 청소해야 하나요?

A: 급수대와 펌프는 매주 청소하는 것이 좋습니다.

Q: 분수가 끈적하게 느껴지나요?

A: 반려동물의 침은 슬라임을 유발합니다. 분수대를 자주 사용하는 반려동물은 물속에 침과 이물질의 양이 증가하므로 분수대와 펌프를 더 자주 청소해야 합니다.

Q: 분수대에 흰색 백악질 물질이 있습니다.

A: 분수대에 경수로 인해 미네랄 침전물이 쌓였을 수 있습니다. 이러한 침전물을 제거하려면 물 90%, 식초 10% 용액으로 분수 부품을 청소하세요. 그 후에는 모든 부품을 깨끗이 헹구주세요. 이를 방지하려면 경수 대신 정수기나 정수된 물을 사용하세요.

Q: 물탱크에 검은 먼지가 있습니다.

A: 이 검은 이물질은 필터에서 나온 활성탄으로 반려동물이 마셔도 전혀 무해합니다. 탄소 필터는 유기농 코코넛 껍질로 만들어졌습니다. 이를 방지하기 위해 분수대에 넣기 전에 필터를 찬물로 헹구어주세요.

Q: 소음 /작동 정지/결함/간헐적인 흐름?

A: (1) 청소 펌프를 분해합니다.

(2) 분수대에 물을 채우고 수위가 최대와 최소 표시 사이에 있는지 확인합니다.

(3) 펌프가 제자리에 정렬되었는지 확인합니다.

(4) 전원 코드에 닳거나 노출된 전선이 없는지 확인합니다.

(5) 펌프가 낮은 수위에 장시간 노출된 경우 펌프 모터가 소손되어 펌프를 교체해야 할 수 있습니다.

Q: 물이 계속 넘치거나 새나요?

A: (1) 필터가 막혔는지 확인하고 세때에 필터를 청소하고 교체하십시오.

(2) 분수대를 재조립하기 전에 모든 분수대 부품을 물로 청소하세요.

(3) 먼저 그릇에 눈에 보이는 균열이 있는지 확인하세요. 그릇에 눈에 보이는 균열이 없으면 분수대를 수건 위에 놓고 누수 위치를 확인합니다.

(4) 분수대 주변의 물은 반려동물이 마셔서 생기는 경우도 있습니다. 일부 반려동물은 물을 마시는 경향이 있습니다.

ROJECO Stainless Steel Pet Water Fountain

Model: RYSJ-11

Manufacture: Nanchang YueLing Technology Co., Ltd.

Address: Rm.1612, Cuilin Bldg., 1266 Fenghe Central Ave., Honggutan Dist., Nanchang, Jiangxi Province. China

Made in China



Please read this manual carefully and avoid causing errors or damaged. If you have any questions, please feel free to contact us via email: rojecoservice@126.com and include your order number in it. We'll get back to you as quick as possible.